

wiederholen, bis bei geringer Hintergrundhelligkeit die Strahlrückläufe in der Mitte des Bildes vollständig unterdrückt sind

Grundhelligkeit:

Helligkeitsregler (extern) und Kontrastregler (extern) auf Rechtsanschlag -> Potentiometer "Grundhelligkeit" (10) soweit zurückdrehen, bis das Hintergrundraster gerade nicht mehr sichtbar ist


Kontrast:

Kontrast- und Helligkeitsregler (extern) auf Rechtsanschlag -> mit dem Potentiometer "Kontrast" (8) den Bildinhalt so einstellen, dass die Graustufe mit dem geringsten Intensitätswert noch leicht sichtbar ist (Alpha 2 - 16 Graustufen)

Bildschärfe:

Einstellung mit dem Potentiometer "Fokus" (9).

2. Netzteilleiterplatte (Bestückungsseite)

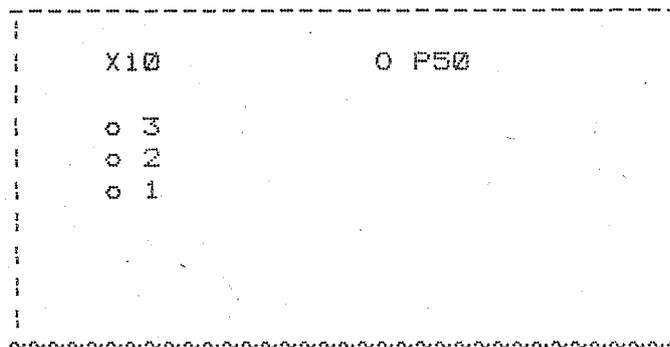

Betriebsspannungseinstellung:

Mit dem Regler P50 wird am Kontakt 1 des Steckverbinders X10 eine Spannung von 30 V- (ALPHA2 40 V-) eingestellt.