

# **robotron**

**Serielle Tastatur K 7637.XX**


**Serviceschaltpläne**

# 1. Auflage

## Karl-Marx-Stadt, 1985

### Inhaltsverzeichnis

		Seite
Tastatur K 7637.00	stand.-lat. 1.49.680306.7/00 .....	1
Tastatur K 7637.01	stand.-lat. 1.49.680308.3/00 .....	3
Tastatur K 7637.02	lat.-kyrill. 1.49.680323.5/00 .....	5
Tastatur K 7637.03	lat.-kyrill. 1.49.680325.1/00 .....	7
Tastatur K 7637.04	ungarisch 1.49.680337.2/00 .....	9
→ Tastatur K 7637.05	ungarisch 1.49.680375.8/00 .....	11
Tastatur K 7637.06	polnisch 1.49.680340.3/00 .....	13
Tastatur K 7637.07	polnisch 1.49.680343.6/00 .....	15
Tastatur K 7637.08	serbokroat. 1.49.680382.1/00 .....	17
Tastatur K 7637.09	deutsch/PRT 1.49.680350.8/00 .....	19
Tastatur K 7637.10	russ./ESS 1.49.680354.0/00 .....	21
Tastatur K 7637.11	lat./BC 25 1.49.680358.1/00 .....	23
Tastatur K 7637.12	bulgarisch 1.49.680362.0/00 .....	25
Tastatur K 7637.13	deutsch 1.49.680365.3/00 .....	27
Tastatur K 7637.14	deutsch 1.49.680368.6/00 .....	29
Tastatur K 7637.XX, Schaltteilliste	1.49.680308.3/01 .....	31
Steckeinheit BES Stromlaufplan	1.62.518170.0/04 .....	32
Belegungsplan	1.62.518170.0/09 .....	32
Schaltteilliste	1.62.518170.0/01 .....	32
Tastatur K 7637.01 Stromlaufplan	1.49.680308.3/04 .....	33

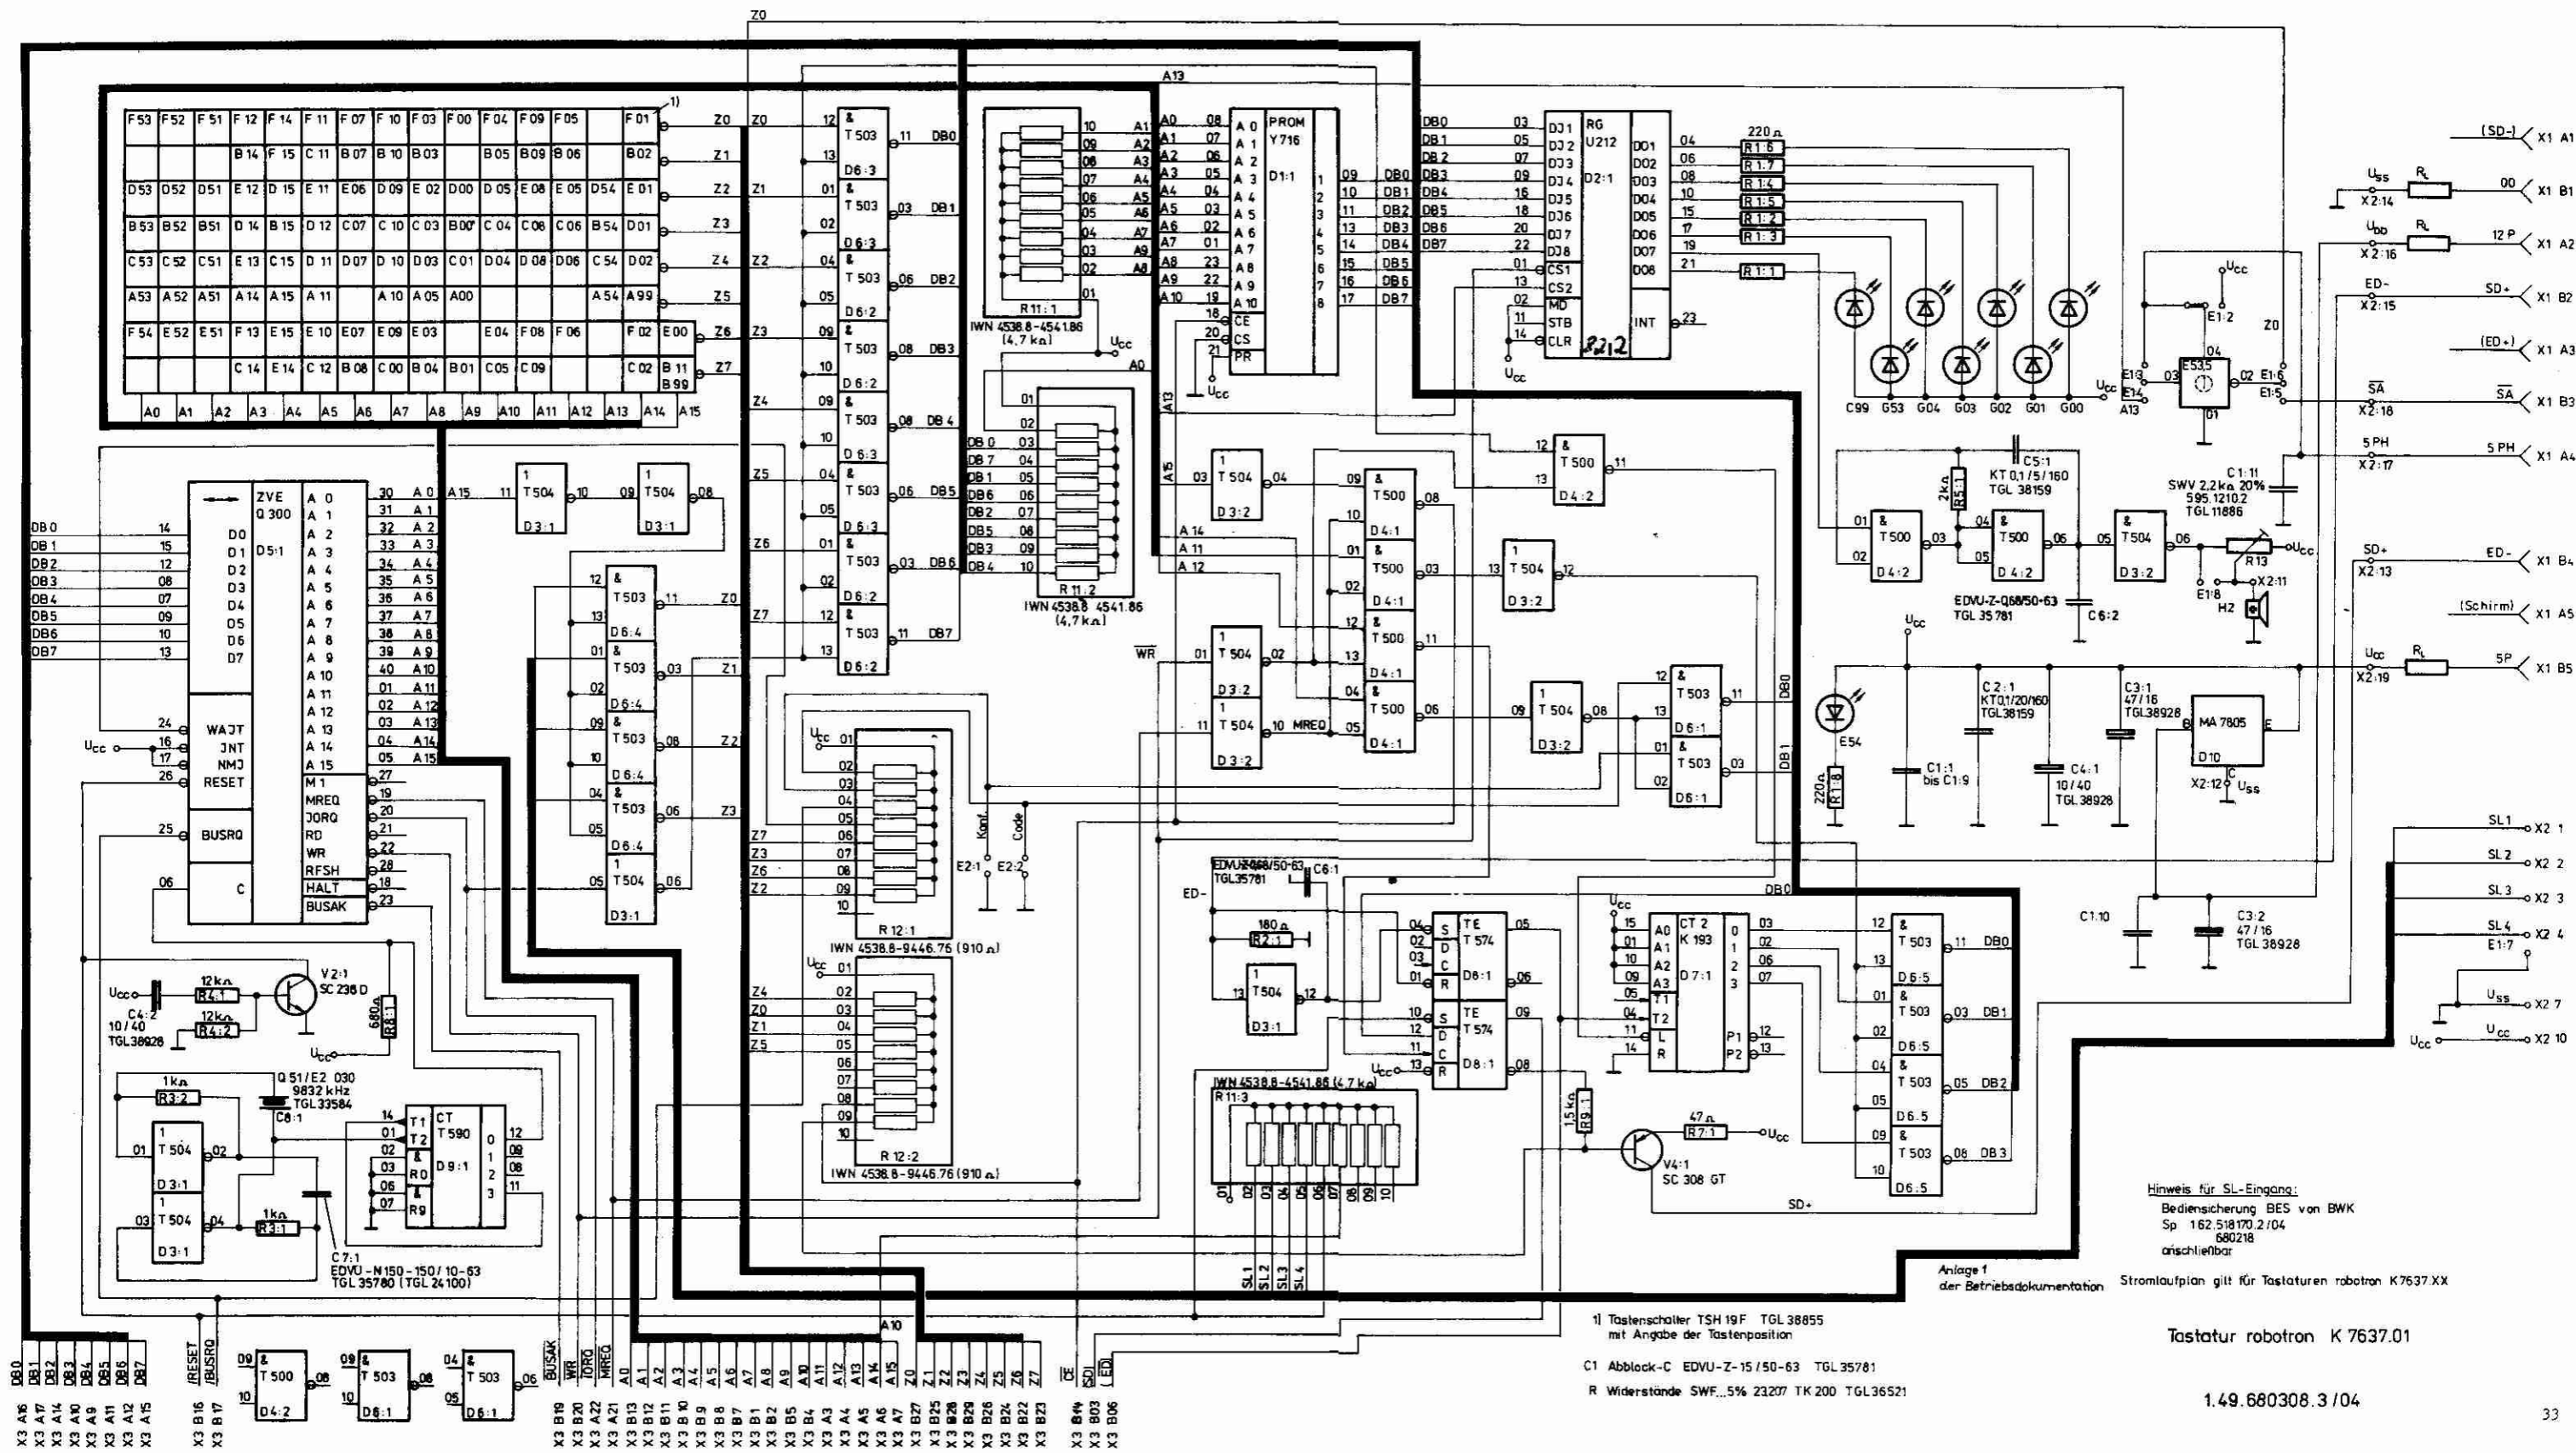

Hinweis für SL-Eingang:  
 Bedienung BES von BWK  
 Sp 162.518170.2/04  
 680218  
 anschließen

Anlage 1  
 der Betriebsdokumentation Stromlaufplan gilt für Tastaturen robotron K7637.XX


Tastatur robotron K7637.01

1) Tastenschalter TSH 19F TGL 38855  
 mit Angabe der Tastenposition

C1 Abblock-C EDVU-Z-15/50-63 TGL 35781



R Widerstände SWF...5% 23207 TK 200 TGL 36521

1.49.680308.3/04

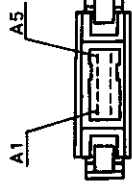

Kernzeichnung gestempelt

Fabrikations-Nr.

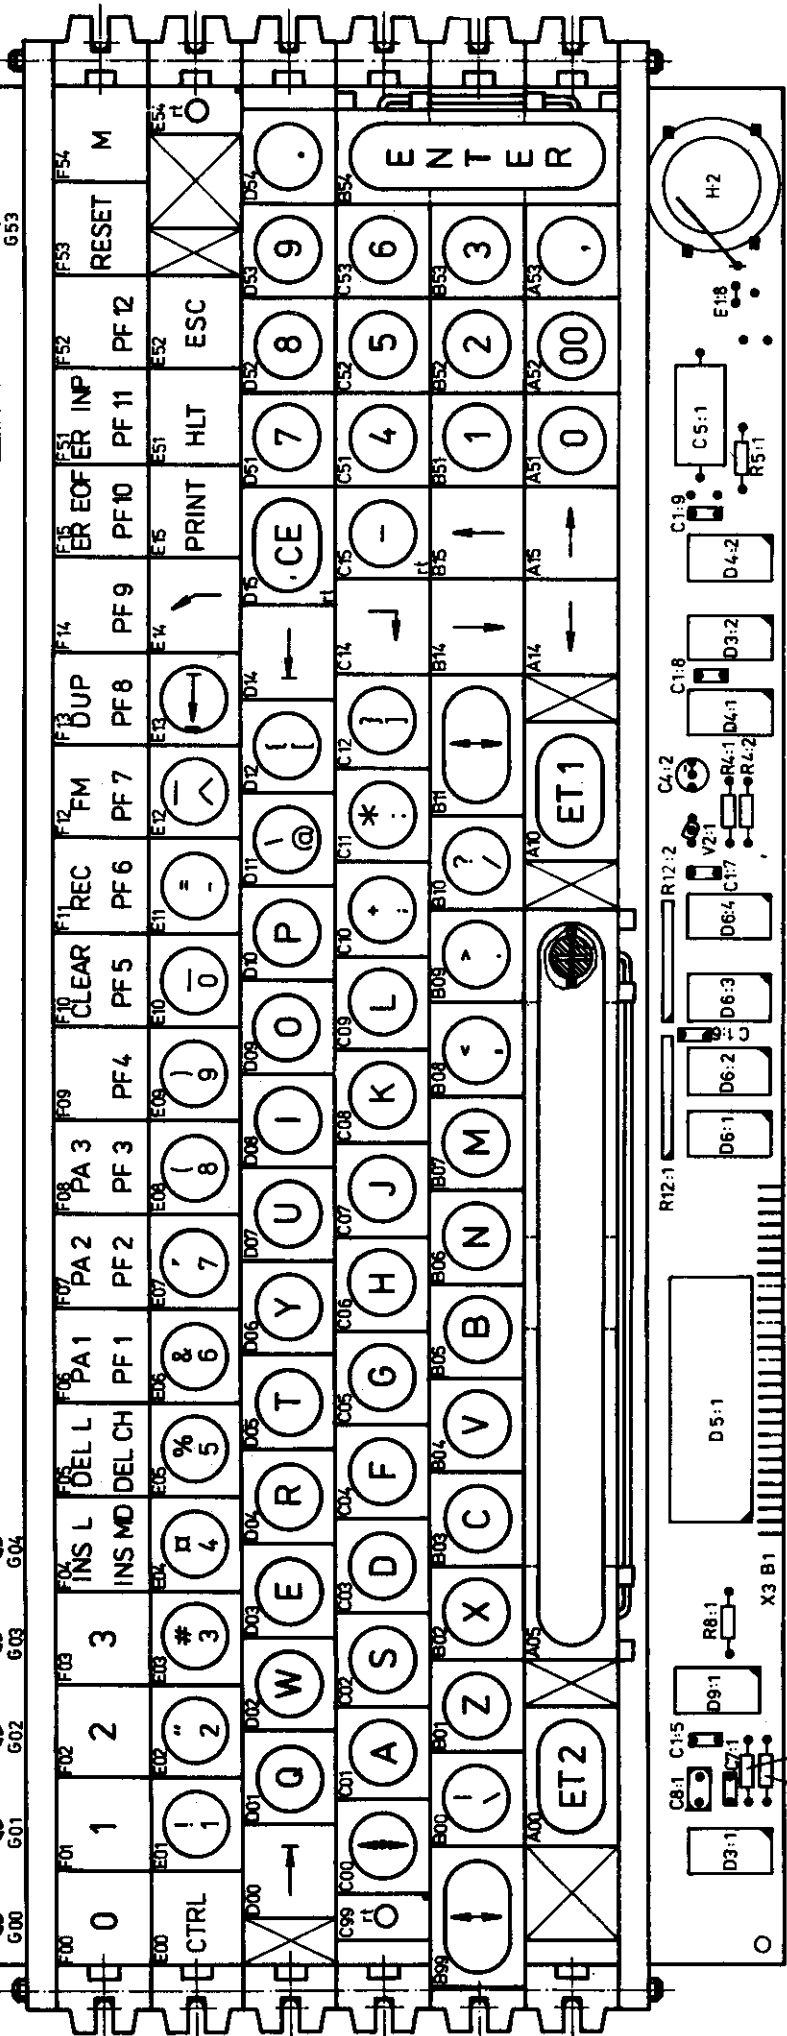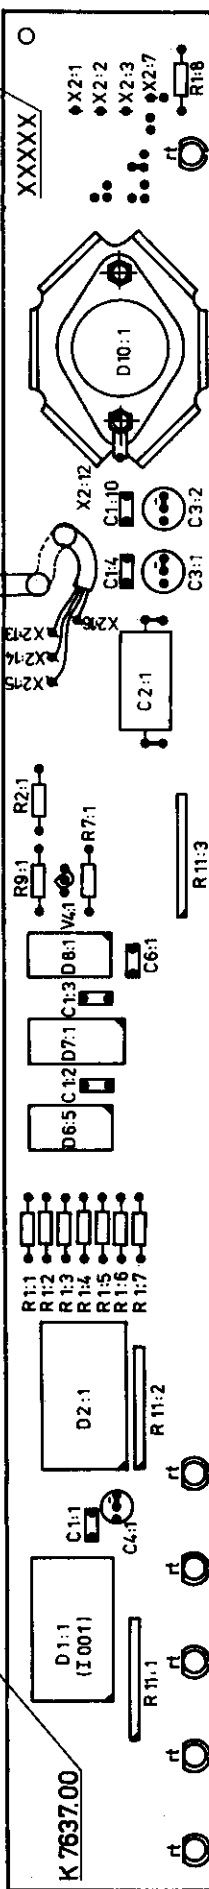

Tast.- pos.	Rech.- adr.	CODE HEX				Tast.- pos.	Rech.- adr.	CODE HEX			
		CTAB1		CTAB2				CTAB1		CTAB2	
		a	b	a	b			a	b	a	b
A99	6D	00	00	00	00	E05	4A	35	25	25	35
A00	1D	FE	FE	FE	FE	E06	62	36	26	26	36
A05	0D	20	20	20	20	E07	66	37	27	27	37
A10	75	FF	FF	FF	FF	E08	3A	38	28	28	38
A11	55	00	00	00	00	E09	76	39	29	29	39
A14	35	96	96	96	96	E10	56	30	5F	5F	30
A15	45	97	97	97	97	E11	52	2D	3D	3D	2D
A51	25	30	30	30	30	E12	32	5E	7E	7E	5E
A52	15	B1	B1	B1	B1	E13	34	9F	9F	9F	9F
A53	05	2C	2C	2C	2C	E14	47	9C	9C	9C	9C
A54	5D	00	00	00	00	E15	46	10	10	10	10
B99/11	7F	00	00	00	00	E51	26	13	13	13	13
B00	1B	5C	7C	7C	5C	E52	16	1B	1B	1B	1B
B01	1F	7A	5A	1A	1A	E53,5	58	00	00	00	00
B02	69	78	58	18	18	F00	18	A0	A0	A0	A0
B03	09	63	43	03	03	F01	68	A1	A1	A1	A1
B04	0F	76	56	16	16	F02	6E	A2	A2	A2	A2
B05	29	62	42	02	02	F03	08	A3	A3	A3	A3
B06	49	6E	4E	0E	0E	F04	28	A8	93	93	A8
B07	61	6D	4D	0D	0D	F05	48	BB	B3	B3	BB
B08	67	2C	3C	3C	2C	F06	4E	C1	FA	FA	C1
B09	39	2E	3E	3E	2E	F07	50	C2	F9	F9	C2
B10	71	2F	3F	3F	2F	F08	3E	C3	F8	F8	C3
B14	31	95	95	95	95	F09	38	C4	C4	C4	C4
B15	43	94	94	94	94	F10	70	C5	FC	FC	C5
B51	23	31	31	31	31	F11	50	C6	FD	FD	C6
B52	13	32	32	32	32	F12	30	C7	BE	BE	C7
B53	03	33	33	33	33	F13	36	C8	BC	BC	C8
B54	5B	C0	C0	C0	C0	F14	40	C9	C9	C9	C9
C00	77	00	00	00	00	F15	41	CA	98	98	CA
C01	1C	61	41	01	01	F51	20	CB	99	99	CB
C02	6F	73	53	13	13	F52	10	CC	CC	CC	CC
C03	0B	64	44	04	04	F53	00	AF	AF	AF	AF
C04	2B	66	46	06	06	F54	06	B0	B0	B0	B0
C05	2F	67	47	07	07	-	7C	00	00	00	00
C06	4B	68	48	08	08	-	7D	00	00	00	00
C07	63	6A	4A	0A	0A	SL1	78	A9	A9	A9	A9
C08	3B	6B	4B	0B	0B	SL2	79	AA	AA	AA	AA
C09	3F	6C	4C	0C	0C	SL3	7A	AB	AB	AB	AB
C10	73	3B	2B	2B	3B	SL4	7B	00	00	00	00
C11	51	3A	2A	2A	3A						
C12	57	5D	7D	7D	5D						
C14	37	9A	9A	9A	9A						
C15	44	2D	2D	2D	2D						
C51	24	34	34	34	34						
C52	14	35	35	35	35						
C53	04	36	36	36	36						
C54	5C	00	00	00	00						
D00	1A	91	91	91	91						
D01	6B	71	51	11	11						
D02	6C	77	57	17	17						
D03	0C	65	45	05	05						
D04	2C	72	52	12	12						
D05	2A	74	54	14	14						
D06	4C	79	59	19	19						
D07	64	75	55	15	15						
D08	3C	69	49	09	09						
D09	72	6F	4F	0F	0F						
D10	74	70	50	10	10						
D11	54	40	60	60	40						
D12	53	5B	7B	7B	5B						
D14	33	9B	9B	9B	9B						
D15	42	B9	B9	B9	B9						
D51	22	37	37	37	37						
D52	12	38	38	38	38						
D53	02	39	39	39	39						
D54	5A	2E	2E	2E	2E						
E00	7E	00	00	00	00						
E01	6A	31	21	21	31						
E02	0A	32	22	22	32						
E03	0E	33	23	23	33						
E04	2E	34	24	24	34						

.                   ≙ Dauerfunktionscode  
 Codeangabe hex  
 a                   ≙ Grundstellung (unshifted)  
 b                   ≙ Umschaltstellung (shifted)  
 Rech.-adr.       ≙ Rechenadresse hex der  
                           jeweiligen Tastenposition

Tastatur K 7637.50



Tast.- pos.	Rech.- adr.	CODE HEX		Tast.- pos.	Rech.- adr.	CODE HEX	
		CTAB1 a b	CTAB2 a b			CTAB1 a b	CTAB2 a b
A99	6D	00 00	00 00	E05	4A	35 25	25 35
A00	1D	FE FE	FE FE	E06	62	36 26	26 36
A05	0D	20.20	20.20.	E07	66	37 27	27 37
A10	75	FF FF	FF FF	E08	3A	38 28	28 38
A11	55	00 00	00 00	E09	76	39 29	29 39
A14	35	96.96	96.96.	E10	56	30 5F	5F.30
A15	45	97.97	97.97.	E11	52	2D 3D	3D 2D
A51	25	30 30	30 30	E12	32	5E 7E	7E 5E
A52	15	B1 B1	B1 B1	E13	34	9F 9F	9F 9F
A53	05	2C 2C	2C 2C	E14	47	9C 9C	9C 9C
A54	5D	00 00	00 00	E15	46	10 10	10 10
B99/11	7F	00 00	00 00	E51	26	13 13	13 13
B00	1B	5C 7C	7C 5C	E52	16	1B 1B	1B 1B
B01	1F	7A 5A	1A 1A	E53,5	58	00 00	00 00
B02	69	78 58	18 18	F00	18	A0 A0	A0 A0
B03	09	63 43	03 03	F01	68	A1 A1	A1 A1
B04	0F	76 56	16 16	F02	6E	A2 A2	A2 A2
B05	29	62 42	02 02	F03	08	A3 A3	A3 A3
B06	49	6E 4E	0E 0E	F04	28	A8 93	93 A8
B07	61	6D 4D	0D 0D	F05	48	BB B3	B3 BB
B08	67	2C 3C	3C 2C	F06	4E	C1 FA	FA C1
B09	39	2E 3E	3E 2E	F07	50	C2 F9	F9 C2
B10	71	2F 3F	3F 2F	F08	3E	C3 F8	F8 C3
B14	31	95.95	95.95.	F09	38	C4 C4	C4 C4
B15	43	94.94	94.94.	F10	70	C5 FC	FC C5
B51	23	31 31	31 31	F11	50	C6 FD	FD C6
B52	13	32 32	32 32	F12	30	C7 BE	BE C7
B53	03	33 33	33 33	F13	36	C8 BC	BC C8
B54	5B	C0 C0	C0 C0	F14	40	C9 C9	C9 C9
C00	77	00 00	00 00	F15	41	CA 98	98 CA
C01	1C	61 41	01 01	F51	20	CB 99	99 CB
C02	6F	73 53	13 13	F52	10	CC CC	CC CC
C03	0B	64 44	04 04	F53	00	AF AF	AF AF
C04	2B	66 46	06 06	F54	06	B0 B0	B0 B0
C05	2F	67 47	07 07	-	7C	00 00	00 00
C06	4B	68 48	08 08	-	7D	00 00	00 00
C07	63	6A 4A	0A 0A	SL1	78	A9 A9	A9 A9
C08	3B	6B 4B	0B 0B	SL2	79	AA AA	AA AA
C09	3F	6C 4C	0C 0C	SL3	7A	AB AB	AB AB
C10	73	3B 2B	2B 3B	SL4	7B	00 00	00 00
C11	51	3A 2A	2A 3A				
C12	57	5D 7D	7D 5D				
C14	37	9A 9A	9A 9A				
C15	44	2D 2D	2D 2D				
C51	24	34 34	34 34				
C52	14	35 35	35 35				
C53	04	36 36	36 36				
C54	5C	00 00	00 00				
D00	1A	91 91	91 91				
D01	6B	71 51	11 11				
D02	6C	77 57	17 17				
D03	0C	65 45	05 05				
D04	2C	72 52	12 12				
D05	2A	74 54	14 14				
D06	4C	79 59	19 19				
D07	64	75 55	15 15				
D08	3C	69 49	09 09				
D09	72	6F 4F	0F 0F				
D10	74	70 50	10 10				
D11	54	40 60	60 40				
D12	53	5B 7B	7B 5B				
D14	33	9B 9B	9B 9B				
D15	42	B9 B9	B9 B9				
D51	22	37 37	37 37				
D52	12	38 38	38 38				
D53	02	39 39	39 39				
D54	5A	2E 2E	2E 2E				
E00	7E	00 00	00 00				
E01	6A	31 21	21 31				
E02	0A	32 22	22 32				
E03	0E	33 23	23 33				
E04	2E	34 24	24 34				

.                   ≙ Dauerfunktionscode  
 Codeangabe hex  
 a                   ≙ Grundstellung (unshifted)  
 b                   ≙ Umschaltstellung (shifted)  
 Rech.-adr.       ≙ Rechenadresse hex der  
                       jeweiligen Tastenposition








Tast.- pos.	Rech.- adr.	CODE		HEX		Tast.- pos.	Rech.- adr.	CODE		HEX	
		CTAB1 a b	CTAB2 a b	CTAB1 a b	CTAB2 a b						
A99	6D	00 00	00 00	E05	4A	24 34	34 24				
A00	1D	FE FE	FE FE	E06	62	25 35	35 25				
A05	0D	20.20	20.20	E07	66	26 36	36 26				
A10	75	FF FF	FF FF	E08	3A	27 37	37 27				
A11	55	00 00	00 00	E09	76	28 38	38 28				
A14	35	96.96	96.96	E10	56	29 39	39 29				
A15	45	97.97	97.97	E11	52	20 30	30 20				
A51	25	30 30	30 30	E12	32	3D 2D	2D 3D				
A52	15	B1 B1	B1 B1	E13	34	9F 9F	9F 9F				
A53	05	2C 2C	2C 2C	E14	47	9C 9C	9C 9C				
A54	5D	00 00	00 00	E15	46	10 10	10 10				
B99/11	7F	00 00	00 00	E51	26	13 13	13 13				
B00	1B	5F.5F	5F.5F	E52	16	1B 1B	1B 1B				
B01	1F	51 71	11 11	E53,5	58	00 00	00 00				
B02	69	5E 7E	7E 5E	F00	18	A0 A0	A0 A0				
B03	09	53 73	13 13	F01	68	A1 A1	A1 A1				
B04	0F	4D 6D	0D 0D	F02	6E	A2 A2	A2 A2				
B05	29	49 69	09 09	F03	08	A3 A3	A3 A3				
B06	49	54 74	14 14	F04	28	A8 93	93 A8				
B07	61	58 78	18 18	F05	48	BB B3	B3 BB				
B08	67	42 62	02 02	F06	4E	C1 FA	FA C1				
B09	39	40 60	60 40	F07	50	C2 F9	F9 C2				
B10	71	3C 2C	2C 3C	F08	3E	C3 F8	F8 C3				
B14	31	95.95	95.95	F09	38	C4 C4	C4 C4				
B15	43	94.94	94.94	F10	70	C5 FC	FC C5				
B51	23	31 31	31 31	F11	50	C6 FD	FD C6				
B52	13	32 32	32 32	F12	30	C7 BE	BE C7				
B53	03	33 33	33 33	F13	36	C8 BC	BC C8				
B54	5B	C0 C0	C0 C0	F14	40	C9 C9	C9 C9				
C00	77	00 00	00 00	F15	41	CA 98	98 CA				
C01	1C	46 66	06 06	F51	20	CB 99	99 CB				
C02	6F	59 79	19 19	F52	10	CC CC	CC CC				
C03	0B	57 77	17 17	F53	00	AF AF	AF AF				
C04	2B	41 61	01 01	F54	06	B0 B0	B0 B0				
C05	2F	50 70	10 10	-	7C	00 00	00 00				
C06	4B	52 72	12 12	-	7D	00 00	00 00				
C07	63	4F 6F	0F 0F	SL1	78	A9 A9	A9 A9				
C08	3B	4C 6C	0C 0C	SL2	79	AA AA	AA AA				
C09	3F	44 64	04 04	SL3	7A	AB AB	AB AB				
C10	73	56 76	16 16	SL4	7B	00 00	00 00				
C11	51	5C 7C	7C 5C								
C12	57	3E 2E	2E 3E								
C14	37	9A 9A	9A 9A								
C15	44	2D 2D	2D 2D								
C51	24	34 34	34 34								
C52	14	35 35	35 35								
C53	04	36 36	36 36								
C54	5C	00 00	00 00								
D00	1A	91 9B	91 9B								
D01	6B	4A 6A	0A 0A								
D02	6C	43 63	03 03								
D03	0C	55 75	15 15								
D04	2C	4B 6B	0B 0B								
D05	2A	45 65	05 05								
D06	4C	4E 6E	0E 0E								
D07	64	47 67	07 07								
D08	3C	5B 7B	7B 5B								
D09	72	5D 7D	7D 5D								
D10	74	5A 7A	1A 1A								
D11	54	48 68	08 08								
D12	53	2A 3A	3A 2A								
D14	33	3F 2F	2F 3F								
D15	42	B9 B9	B9 B9								
D51	22	37 37	37 37								
D52	12	38 38	38 38								
D53	02	39 39	39 39								
D54	5A	2E 2E	2E 2E								
E00	7E	00 00	00 00								
E01	6A	2B 3B	3B 2B								
E02	0A	21 31	31 21								
E03	0E	22 32	32 22								
E04	2E	23 33	33 23								

.                   ≙ Dauerfunktionscode  
Codeangabe hex  
a                   ≙ Grundstellung (unshifted)  
b                   ≙ Umschaltstellung (shifted)  
Rech.-adr.       ≙ Rechenadresse hex der  
                          jeweiligen Tastenposition



Tast.- pos.	Rech.- adr.	CODE CTAB1	HEX CTAB2	Tast.- pos.	Rech.- adr.	CODE CTAB1	HEX CTAB2
		a b	a b			a b	a b
A99	6D	00 00	00 00	E05	4A	24 34	34 24
A00	1D	FE FE	FE FE	E06	62	25 35	35 25
A05	0D	20.20	20.20	E07	66	26 36	36 26
A10	75	FF FF	FF FF	E08	3A	27 37	37 27
A11	55	00 00	00 00	E09	76	28 38	38 28
A14	35	96.96	96.96	E10	56	29 39	39 29
A15	45	97.97	97.97	E11	52	20 30	30 20
A51	25	30 30	30 30	E12	32	3D 2D	2D 3D
A52	15	B1 B1	B1 B1	E13	34	9F 9F	9F 9F
A53	05	2C 2C	2C 2C	E14	47	9C 9C	9C 9C
A54	5D	00 00	00 00	E15	46	10 10	10 10
B99/11	7F	00 00	00 00	E51	26	13 13	13 13
B00	1B	5F.5F	5F.5F	E52	16	1B 1B	1B 1B
B01	1F	51 71	11 11	E53,5	58	00 00	00 00
B02	69	5E 7E	7E 5E	F00	18	A0 A0	A0 A0
B03	09	53 73	13 13	F01	68	A1 A1	A1 A1
B04	0F	4D 6D	0D 0D	F02	6E	A2 A2	A2 A2
B05	29	49 69	09 09	F03	08	A3 A3	A3 A3
B06	49	54 74	14 14	F04	28	A8 93	93 A8
B07	61	58 78	18 18	F05	48	BB B3	B3 BB
B08	67	42 62	02 02	F06	4E	C1 FA	FA C1
B09	39	40 60	60 40	F07	50	C2 F9	F9 C2
B10	71	3C 2C	2C 3C	F08	3E	C3 F8	F8 C3
B14	31	95.95	95.95	F09	38	C4 C4	C4 C4
B15	43	94.94	94.94	F10	70	C5 FC	FC C5
B51	23	31 31	31 31	F11	50	C6 FD	FD C6
B52	13	32 32	32 32	F12	30	C7 BE	BE C7
B53	03	33 33	33 33	F13	36	C8 BC	BC C8
B54	5B	00 00	00 00	F14	40	C9 C9	C9 C9
C00	77	00 00	00 00	F15	41	CA 98	98 CA
C01	1C	46 66	06 06	F51	20	CB 99	99 CB
C02	6F	59 79	19 19	F52	10	CC CC	CC CC
C03	0B	57 77	17 17	F53	00	AF AF	AF AF
C04	2B	41 61	01 01	F54	06	B0 B0	B0 B0
C05	2F	50 70	10 10	-	7C	00 00	00 00
C06	4B	52 72	12 12	-	7D	00 00	00 00
C07	63	4F 6F	0F 0F	SL1	78	A9 A9	A9 A9
C08	3B	4C 6C	0C 0C	SL2	79	AA AA	AA AA
C09	3F	44 64	04 04	SL3	7A	AB AB	AB AB
C10	73	56 76	16 16	SL4	7B	00 00	00 00
C11	51	5C 7C	7C 5C				
C12	57	3E 2E	2E 3E				
C14	37	9A 9A	9A 9A				
C15	44	2D 2D	2D 2D				
C51	24	34 34	34 34				
C52	14	35 35	35 35				
C53	04	36 36	36 36				
C54	5C	00 00	00 00				
D00	1A	91 9B	91 9B				
D01	6B	4A 6A	0A 0A				
D02	6C	43 63	03 03				
D03	0C	55 75	15 15				
D04	2C	4B 6B	0B 0B				
D05	2A	45 65	05 05				
D06	4C	4E 6E	0E 0E				
D07	64	47 67	07 07				
D08	3C	5B 7B	7B 5B				
D09	72	5D 7D	7D 5D				
D10	74	5A 7A	1A 1A				
D11	54	48 68	08 08				
D12	53	2A 3A	3A 2A				
D14	33	3F 2F	2F 3F				
D15	42	B9 B9	B9 B9				
D51	22	37 37	37 37				
D52	12	38 38	38 38				
D53	02	39 39	39 39				
D54	5A	2E 2E	2E 2E				
E00	7E	00 00	00 00				
E01	6A	2B 3B	3B 2B				
E02	0A	21 31	31 21				
E03	0E	22 32	32 22				
E04	2E	23 33	33 23				

.                    ≙ Dauerfunktionscode  
Codeangabe hex  
a                    ≙ Grundstellung (unshifted)  
b                    ≙ Umschaltstellung (shifted)  
Rech.-adr.        ≙ Rechenadresse hex der  
                          jeweiligen Tastenposition

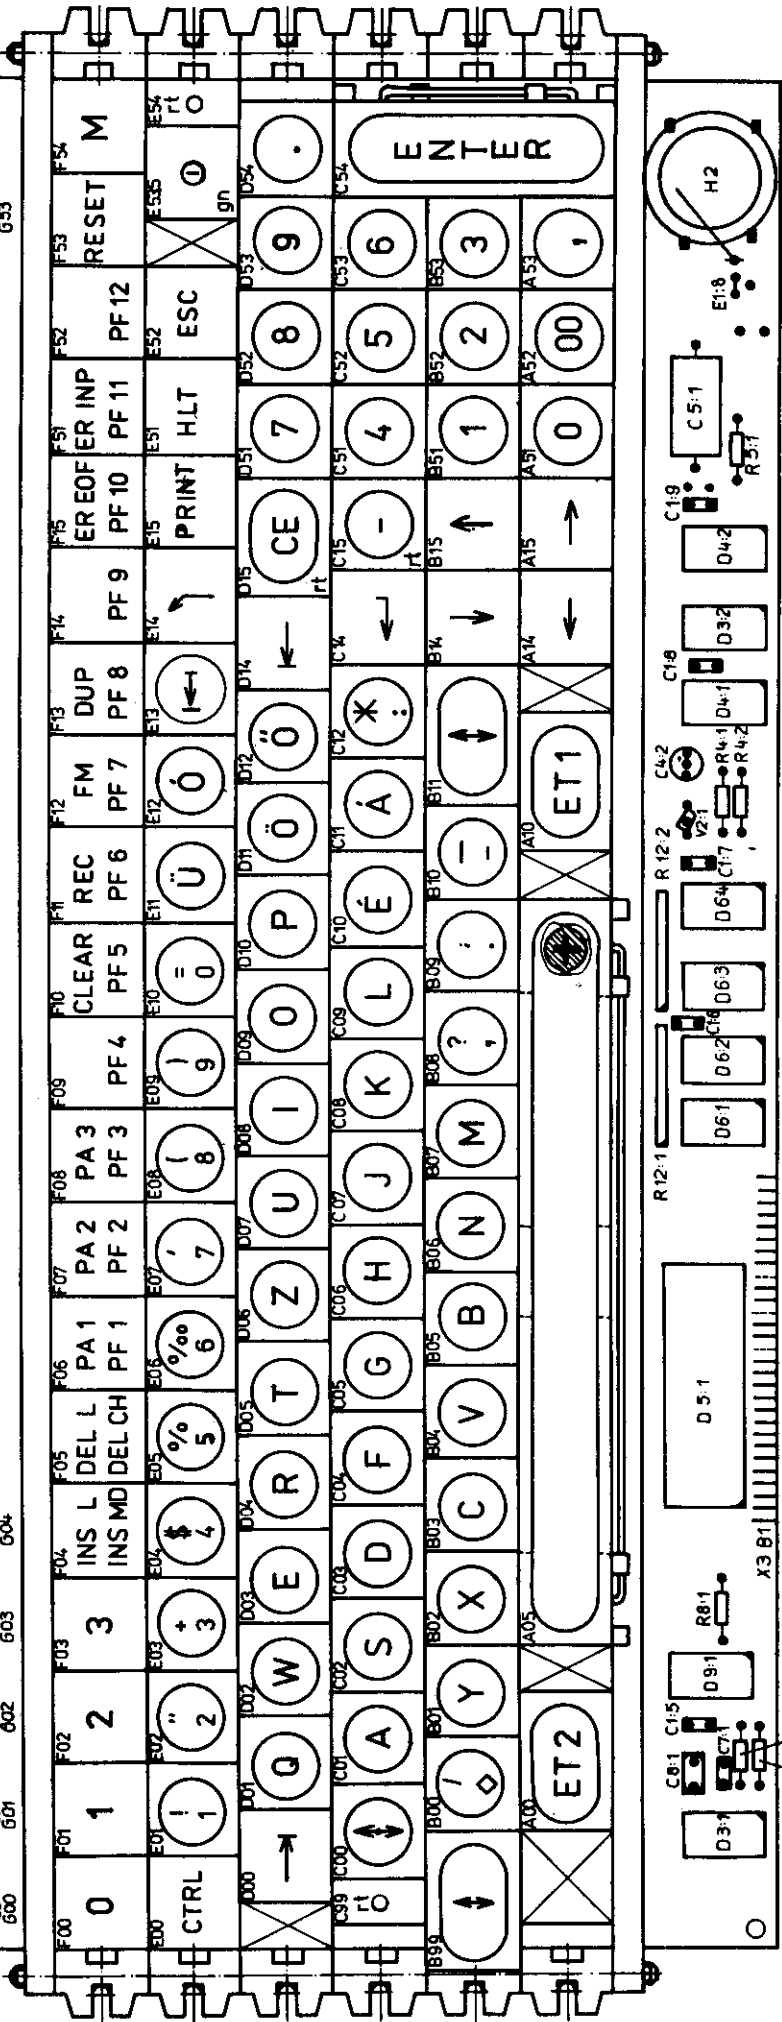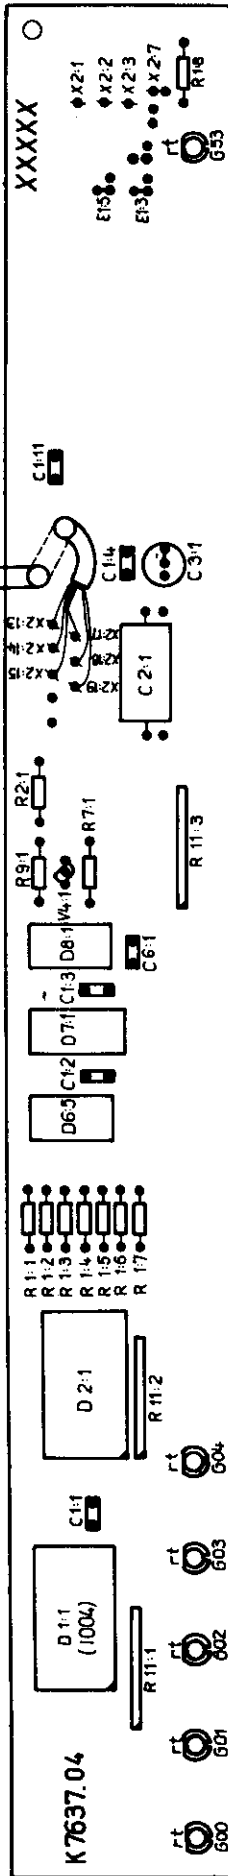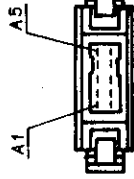

Tastatur K 7637.04  
1.49.680337.2/00

Tast.- pos.	Rech.- adr.	CODE		HEX		Tast.- pos.	Rech.- adr.	CODE		HEX	
		CTAB1	CTAB2	a	b			a	b	CTAB1	CTAB2
A99	6D	00	00	00	00	E05	4A	35	25	25	35
A00	1D	FE	FE	FE	FE	E06	62	36	23	23	36
A05	0D	20	20	20	20	E07	66	37	27	27	37
A10	75	FF	FF	FF	FF	E08	3A	38	28	28	38
A11	55	00	00	00	00	E09	76	39	29	29	39
A14	35	96	96	96	96	E10	56	30	3D	3D	30
A15	45	97	97	97	97	E11	52	7D	5D	1D	1D
A51	25	30	30	30	30	E12	32	3C	3E	1C	1E
A52	15	B1	B1	B1	B1	E13	34	9F	9F	9F	9F
A53	05	2C	2C	2C	2C	E14	47	9C	9C	9C	9C
A54	5D	00	00	00	00	E15	46	10	10	10	10
B99/11	7F	00	00	00	00	E51	26	13	13	13	13
B00	1B	26	2F	2F	26	E52	16	1B	1B	1B	1B
B01	1F	79	59	19	19	E53,5	58	00	00	00	00
B02	69	78	58	18	18	F00	18	A0	A0	A0	A0
B03	09	63	43	03	03	F01	68	A1	A1	A1	A1
B04	0F	76	56	16	16	F02	6E	A2	A2	A2	A2
B05	29	62	42	02	02	F03	08	A3	A3	A3	A3
B06	49	6E	4E	0E	0E	F04	28	A8	93	93	A8
B07	61	6D	4D	0D	0D	F05	48	BB	B3	B3	BB
B08	67	2C	3F	3F	2C	F06	4E	C1	FA	FA	C1
B09	39	2E	3B	3B	2E	F07	50	C2	F9	F9	C2
B10	71	2D	5F	5F	2D	F08	3E	C3	F8	F8	C3
B14	31	95	95	95	95	F09	38	C4	C4	C4	C4
B15	43	94	94	94	94	F10	70	C5	FC	FC	C5
B51	23	31	31	31	31	F11	50	C6	FD	FD	C6
B52	13	32	32	32	32	F12	30	C7	BE	BE	C7
B53	03	33	33	33	33	F13	36	C8	BC	BC	C8
B54	5B	C0	C0	C0	C0	F14	40	C9	C9	C9	C9
C00	77	00	00	00	00	F15	41	CA	98	98	CA
C01	1C	61	41	01	01	F51	20	CB	99	99	CB
C02	6F	73	53	13	13	F52	10	CC	CC	CC	CC
C03	0B	64	44	04	04	F53	00	AF	AF	AF	AF
C04	2B	66	46	06	06	F54	06	B0	B0	B0	B0
C05	2F	67	47	07	07	-	7C	00	00	00	00
C06	4B	68	48	08	08	-	7D	00	00	00	00
C07	63	6A	4A	0A	0A	SL1	78	A9	A9	A9	A9
C08	3B	6B	4B	0B	0B	SL2	79	AA	AA	AA	AA
C09	3F	6C	4C	0C	0C	SL3	7A	AB	AB	AB	AB
C10	73	7B	5B	1B	1B	SL4	7B	00	00	00	00
C11	51	7E	5E	1E	1E						
C12	57	3A	2A	2A	3A						
C14	37	9A	9A	9A	9A						
C15	44	2D	2D	2D	2D						
C51	24	34	34	34	34						
C52	14	35	35	35	35						
C53	04	36	36	36	36						
C54	5C	00	00	00	00						
D00	1A	91	91	91	91						
D01	6B	71	51	11	11						
D02	6C	77	57	17	17						
D03	0C	65	45	05	05						
D04	2C	72	52	12	12						
D05	2A	74	54	14	14						
D06	4C	7A	5A	1A	1A						
D07	64	75	55	15	15						
D08	3C	69	49	09	09						
D09	72	6F	4F	0F	0F						
D10	74	70	50	10	10						
D11	54	60	40	00	00						
D12	53	7C	5C	1C	1C						
D14	33	9B	9B	9B	9B						
D15	42	B9	B9	B9	B9						
D51	22	37	37	37	37						
D52	12	38	38	38	38						
D53	02	39	39	39	39						
D54	5A	2E	2E	2E	2E						
E00	7E	00	00	00	00						
E01	6A	31	21	21	31						
E02	0A	32	22	22	32						
E03	0E	33	2B	2B	33						
E04	2E	34	24	24	34						

.                   ≙ Dauerfunktionscode  
 Codeangabe hex  
 a                   ≙ Grundstellung (unshifted)  
 b                   ≙ Umschaltstellung (shifted)  
 Rech.-adr.       ≙ Rechenadresse hex der  
                           jeweiligen Tastenposition

Tastatur K 7637.04



Tast.- pos.	Rech.- adr.	CODE HEX		Tast.- pos.	Rech.- adr.	CODE HEX	
		CTAB1 a b	CTAB2 a b			CTAB1 a b	CTAB2 a b
A99	6D	00 00	00 00	E05	4A	35 25	25 35
A00	1D	FE FE	FE FE	E06	62	36 23	23 36
A05	0D	20.20	20.20	E07	66	37 27	27 37
A10	75	FF FF	FF FF	E08	3A	38 28	28 38
A11	55	00 00	00 00	E09	76	39 29	29 39
A14	35	96.96	96.96	E10	56	30 3D	3D 30
A15	45	97.97	97.97	E11	52	7D 5D	1D 1D
A51	25	30 30	30 30	E12	32	3C 3E	1C 1E
A52	15	B1 B1	B1 B1	E13	34	9F 9F	9F 9F
A53	05	2C 2C	2C 2C	E14	47	9C 9C	9C 9C
A54	5D	00 00	00 00	E15	46	10 10	10 10
B99/11	7F	00 00	00 00	E51	26	13 13	13 13
B00	1B	26 2F	2F 26	E52	16	1B 1B	1B 1B
B01	1F	79 59	19 19	E53, 5	58	00 00	00 00
B02	69	78 58	18 18	F00	18	A0 A0	A0 A0
B03	09	63 43	03 03	F01	68	A1 A1	A1 A1
B04	0F	76 56	16 16	F02	6E	A2 A2	A2 A2
B05	29	62 42	02 02	F03	08	A3 A3	A3 A3
B06	49	6E 4E	0E 0E	F04	28	A8 93	93 A8
B07	61	6D 4D	0D 0D	F05	48	BB B3	B3 BB
B08	67	2C 3F	3F 2C	F06	4E	C1 FA	FA C1
B09	39	2E 3B	3B 2E	F07	50	C2 F9	F9 C2
B10	71	2D 5F	5F 2D	F08	3E	C3 F8	F8 C3
B14	31	95.95	95.95	F09	38	C4 C4	C4 C4
B15	43	94.94	94.94	F10	70	C5 FC	FC C5
B51	23	31 31	31 31	F11	50	C6 FD	FD C6
B52	13	32 32	32 32	F12	30	C7 BE	BE C7
B53	03	33 33	33 33	F13	36	C8 BC	BC C8
B54	5B	C0 C0	C0 C0	F14	40	C9 C9	C9 C9
C00	77	00 00	00 00	F15	41	CA 98	98 CA
C01	1C	61 41	01 01	F51	20	CB 99	99 CB
C02	6F	73 53	13 13	F52	10	CC CC	CC CC
C03	0B	64 44	04 04	F53	00	AF AF	AF AF
C04	2B	66 46	06 06	F54	06	B0 B0	B0 B0
C05	2F	67 47	07 07	-	7C	00 00	00 00
C06	4B	68 48	08 08	-	7D	00 00	00 00
C07	63	6A 4A	0A 0A	SL1	78	A9 A9	A9 A9
C08	3B	6B 4B	0B 0B	SL2	79	AA AA	AA AA
C09	3F	6C 4C	0C 0C	SL3	7A	AB AB	AB AB
C10	73	7B 5B	1B 1B	SL4	7B	00 00	00 00
C11	51	7E 5E	1E 1E				
C12	57	3A 2A	2A 3A				
C14	37	9A 9A	9A 9A				
C15	44	2D 2D	2D 2D				
C51	24	34 34	34 34				
C52	14	35 35	35 35				
C53	04	36 36	36 36				
C54	5C	00 00	00 00				
D00	1A	91 91	91 91				
D01	6B	71 51	11 11				
D02	6C	77 57	17 17				
D03	0C	65 45	05 05				
D04	2C	72 52	12 12				
D05	2A	74 54	14 14				
D06	4C	7A 5A	1A 1A				
D07	64	75 55	15 15				
D08	3C	69 49	09 09				
D09	72	6F 4F	0F 0F				
D10	74	70 50	10 10				
D11	54	60 40	00 00				
D12	53	7C 5C	1C 1C				
D14	33	9B 9B	9B 9B				
D15	42	B9 B9	B9 B9				
D51	22	37 37	37 37				
D52	12	38 38	38 38				
D53	02	39 39	39 39				
D54	5A	2E 2E	2E 2E				
E00	7E	00 00	00 00				
E01	6A	31 21	21 31				
E02	0A	32 22	22 32				
E03	0E	33 2B	2B 33				
E04	2E	34 24	24 34				

.                    ≙ Dauerfunktionscode  
 Codeangabe hex  
 a                    ≙ Grundstellung (unshifted)  
 b                    ≙ Umschaltstellung (shifted)  
 Rech.-adr.        ≙ Rechenadresse hex der  
                       jeweiligen Tastenposition

Tastatur K 7637.55







Tast.- pos.	Rech.- adr.	CODE HEX		Tast.- pos.	Rech.- adr.	CODE HEX	
		CTAB1 a b	CTAB2 a b			CTAB1 a b	CTAB2 a b
A99	6D	00 00	00 00	E05	4A	35 25	25 35
A00	1D	FE FE	FE FE	E06	62	36 27	27 36
A05	0D	20.20.	20.20.	E07	66	37 26	26 37
A10	75	FF FF	FF FF	E08	3A	38 28	28 38
A11	55	00 00	00 00	E09	76	39 29	29 39
A14	35	96.96.	96.96.	E10	56	30 5F	5F.30
A15	45	97.97.	97.97.	E11	52	2B 5E	5E 2B
A51	25	30 30	30 30	E12	32	60 2F	2F 60
A52	15	B1 B1	B1 B1	E13	34	9F 9F	9F 9F
A53	05	2C 2C	2C 2C	E14	47	9C 9C	9C 9C
A54	5D	00 00	00 00	E15	46	10 10	10 10
B99/11	7F	00 00	00 00	E51	26	13 13	13 13
B00	1B	3D 3B	3B 3D	E52	16	1B 1B	1B 1B
B01	1F	79 59	19 19	E53,5	58	00 00	00 00
B02	69	78 58	18 18	F00	18	A0 A0	A0 A0
B03	09	63 43	03 03	F01	68	A1 A1	A1 A1
B04	0F	76 56	16 16	F02	6E	A2 A2	A2 A2
B05	29	62 42	02 02	F03	08	A3 A3	A3 A3
B06	49	6E 4E	0E 0E	F04	28	A8 93	93 A8
B07	61	6D 4D	0D 0D	F05	48	BB B3	B3 BB
B08	67	2E 3C	3C 2E	F06	4E	C1 FA	FA C1
B09	39	2C 7E	7E 2C	F07	50	C2 F9	F9 C2
B10	71	2D 3F	3F 2D	F08	3E	C3 F8	F8 C3
B14	31	95.95.	95.95.	F09	38	C4 C4	C4 C4
B15	43	94.94.	94.94.	F10	70	C5 FC	FC C5
B51	23	31 31	31 31	F11	50	C6 FD	FD C6
B52	13	32 32	32 32	F12	30	C7 BE	BE C7
B53	03	33 33	33 33	F13	36	C8 BC	BC C8
B54	5B	00 00	00 00	F14	40	C9 C9	C9 C9
C00	77	00 00	00 00	F15	41	CA 98	98 CA
C01	1C	61 41	01 01	F51	20	CB 99	99 CB
C02	6F	73 53	13 13	F52	10	CC CC	CC CC
C03	0B	64 44	04 04	F53	00	AF AF	AF AF
C04	2B	66 46	06 06	F54	06	B0 B0	B0 B0
C05	2F	67 47	07 07	-	7C	00 00	00 00
C06	4B	68 48	08 08	-	7D	00 00	00 00
C07	63	6A 4A	0A 0A	SL1	78	A9 A9	A9 A9
C08	3B	6B 4B	0B 0B	SL2	79	AA AA	AA AA
C09	3P	6C 4C	0C 0C	SL3	7A	AB AB	AB AB
C10	73	7C 5C	1C 1C	SL4	7B	00 00	00 00
C11	51	7B 5B	1B 1B				
C12	57	5D 7D	7D 5D				
C14	37	9A 9A	9A 9A				
C15	44	2D 2D	2D 2D				
C51	24	34 34	34 34				
C52	14	35 35	35 35				
C53	04	36 36	36 36				
C54	5C	00 00	00 00				
D00	1A	91 91	91 91				
D01	6B	71 51	11 11				
D02	6C	77 57	17 17				
D03	0C	65 45	05 05				
D04	2C	72 52	12 12				
D05	2A	74 54	14 14				
D06	4C	7A 5A	1A 1A				
D07	64	75 55	15 15				
D08	3C	69 49	09 09				
D09	72	6F 4F	0F 0F				
D10	74	70 50	10 10				
D11	54	40 3E	3E 40				
D12	53	3A 2A	2A 3A				
D14	33	9B 9B	9B 9B				
D15	42	B9 B9	B9 B9				
D51	22	37 37	37 37				
D52	12	38 38	38 38				
D53	02	39 39	39 39				
D54	5A	2E 2E	2E 2E				
E00	7E	00 00	00 00				
E01	6A	31 21	21 31				
E02	0A	32 22	22 32				
E03	0E	33 23	23 33				
E04	2E	34 24	24 34				

.                    ≙ Dauerfunktionscode  
 Codeangabe hex  
 a                    ≙ Grundstellung (unshifted)  
 b                    ≙ Umschaltstellung (shifted)  
 Rech.-adr.        ≙ Rechenadresse hex der  
                           jeweiligen Tastenposition

Fabrikations-Nr.

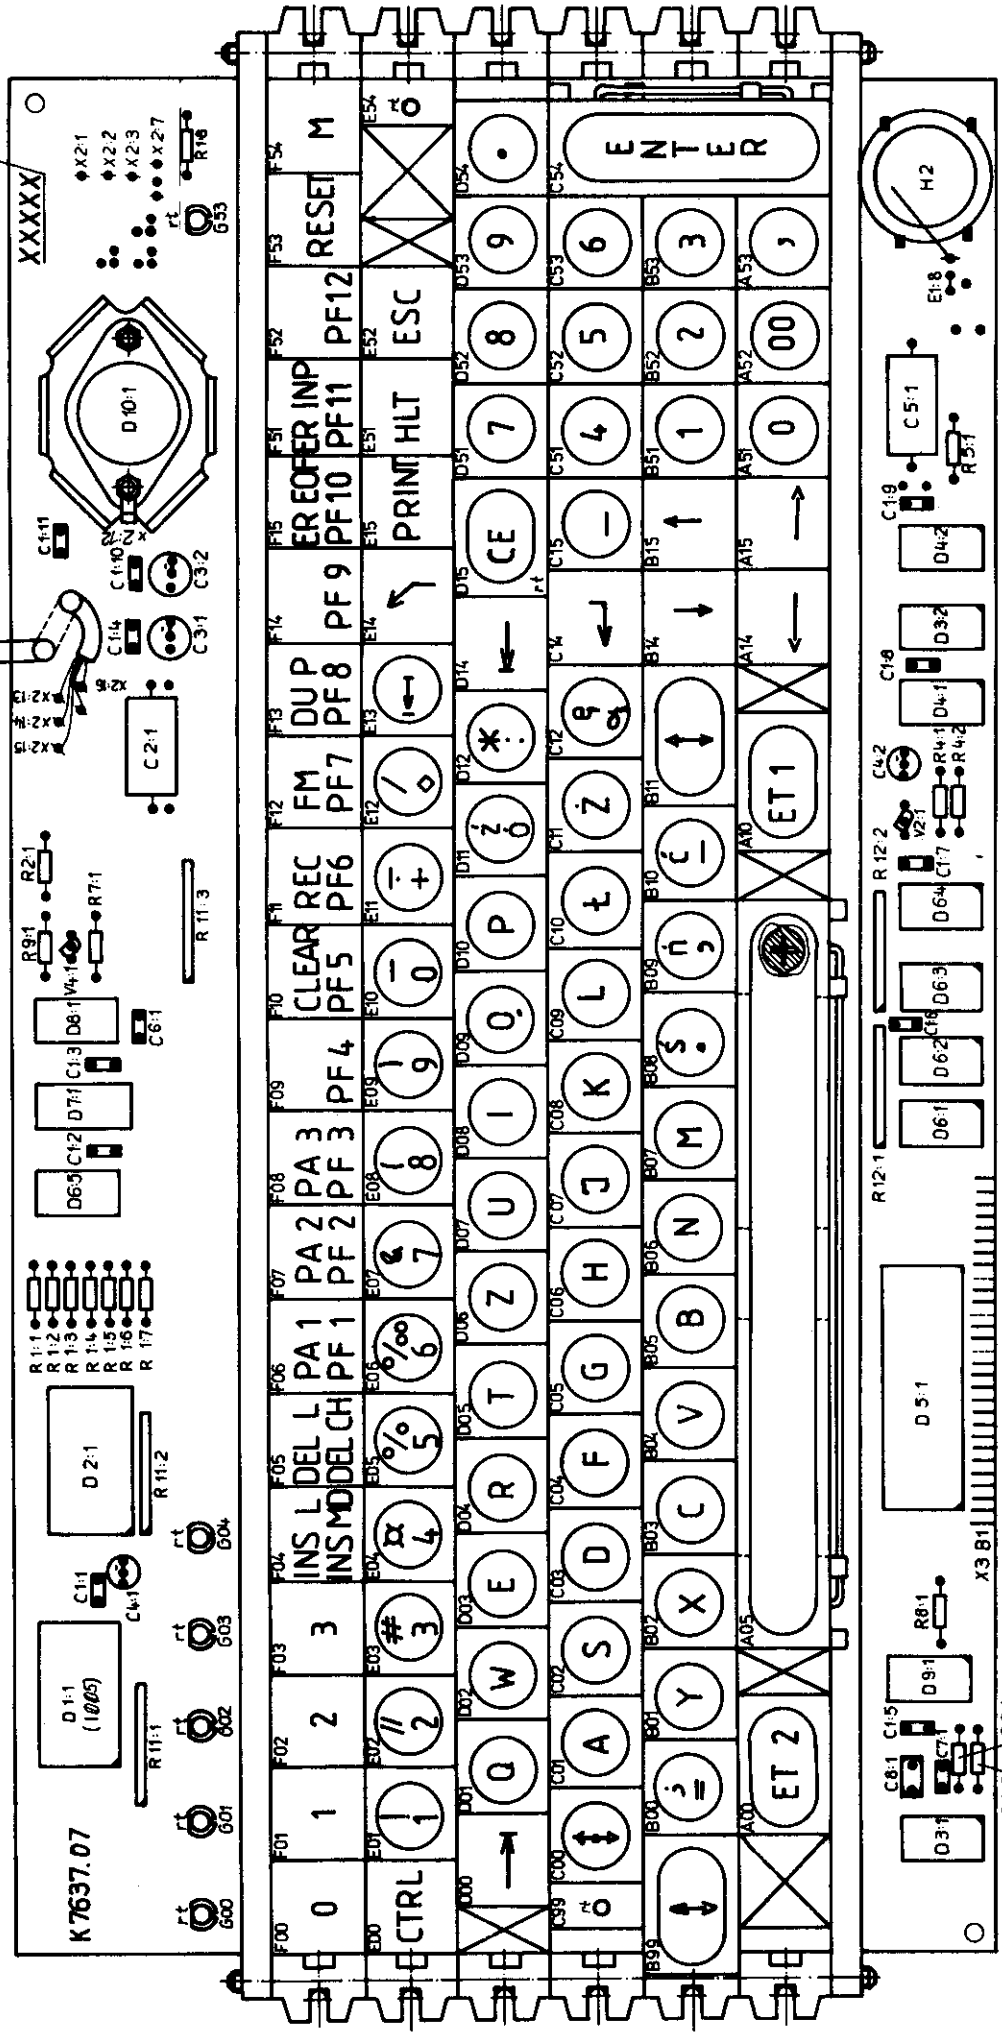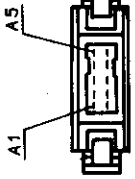

Tastatur K 7637.07  
1.49.680343.6/00

Tast.- pos.	Rech.- adr.	CODE CTAB1 a b	HEX CTAB2 a b	Tast.- pos.	Rech.- adr.	CODE CTAB1 a b	HEX CTAB2 a b
A99	6D	00 00	00 00	E05	4A	35 25	25 35
A00	1D	FE FE	FE FE	E06	62	36 27	27 36
A05	0D	20.20	20.20.	E07	66	37 26	26 37
A10	75	FF FF	FF FF	E08	3A	38 28	28 38
A11	55	00 00	00 00	E09	76	39 29	29 39
A14	35	96.96	96.96.	E10	56	30 5F	5F.30
A15	45	97.97	97.97.	E11	52	2B 5E	5E 2B
A51	25	30 30	30 30	E12	32	60 2F	2F 60
A52	15	B1 B1	B1 B1	E13	34	9F 9F	9F 9F
A53	05	2C 2C	2C 2C	E14	47	9C 9C	9C 9C
A54	5D	00 00	00 00	E15	46	10 10	10 10
B99/11	7F	00 00	00 00	E51	26	13 13	13 13
B00	1B	3D 3B	3B 3D	E52	16	1B 1B	1B 1B
B01	1F	79 59	19 19	E53,5	58	00 00	00 00
B02	69	78 58	18 18	F00	18	A0 A0	A0 A0
B03	09	63 43	03 03	F01	68	A1 A1	A1 A1
B04	0F	76 56	16 16	F02	6E	A2 A2	A2 A2
B05	29	62 42	02 02	F03	08	A3 A3	A3 A3
B06	49	6E 4E	0E 0E	F04	28	A8 93	93 A8
B07	61	6D 4D	0D 0D	F05	48	BB B3	B3 BB
B08	67	2E 3C	3C 2E	F06	4E	C1 FA	FA C1
B09	39	2C 7E	7E 2C	F07	50	C2 F9	F9 C2
B10	71	2D 3F	3F 2D	F08	3E	C3 F8	F8 C3
B14	31	95.95	95.95.	F09	38	C4 C4	C4 C4
B15	43	94.94	94.94.	F10	70	C5 FC	FC C5
B51	23	31 31	31 31	F11	50	C6 FD	FD C6
B52	13	32 32	32 32	F12	30	C7 BE	BE C7
B53	03	33 33	33 33	F13	36	C8 BC	BC C8
B54	5B	C0 C0	C0 C0	F14	40	C9 C9	C9 C9
C00	77	00 00	00 00	F15	41	CA 98	98 CA
C01	1C	61 41	01 01	F51	20	CB 99	99 CB
C02	6F	73 53	13 13	F52	10	CC CC	CC CC
C03	0B	64 44	04 04	F53	00	AF AF	AF AF
C04	2B	66 46	06 06	F54	06	B0 B0	B0 B0
C05	2F	67 47	07 07	-	7C	00 00	00 00
C06	4B	68 48	08 08	-	7D	00 00	00 00
C07	63	6A 4A	0A 0A	SL1	78	A9 A9	A9 A9
C08	3B	6B 4B	0B 0B	SL2	79	AA AA	AA AA
C09	3F	6C 4C	0C 0C	SL3	7A	AB AB	AB AB
C10	73	7C 5C	1C 1C	SL4	7B	00 00	00 00
C11	51	7B 5B	1B 1B				
C12	57	5D 7D	7D 5D				
C14	37	9A 9A	9A 9A				
C15	44	2D 2D	2D 2D				
C51	24	34 34	34 34				
C52	14	35 35	35 35				
C53	04	36 36	36 36				
C54	5C	00 00	00 00				
D00	1A	91 91	91 91				
D01	6E	71 51	11 11				
D02	6C	77 57	17 17				
D03	0C	65 45	05 05				
D04	2C	72 52	12 12				
D05	2A	74 54	14 14				
D06	4C	7A 5A	1A 1A				
D07	64	75 55	15 15				
D08	3C	69 49	09 09				
D09	72	6F 4F	0F 0F				
D10	74	70 50	10 10				
D11	54	40 3E	3E 40				
D12	53	3A 2A	2A 3A				
D14	33	9B 9B	9B 9B				
D15	42	B9 B9	B9 B9				
D51	22	37 37	37 37				
D52	12	38 38	38 38				
D53	02	39 39	39 39				
D54	5A	2E 2E	2E 2E				
F00	7E	00 00	00 00				
F01	6A	31 21	21 31				
F02	0A	32 22	22 32				
F03	0E	33 23	23 33				
F04	2E	34 24	24 34				

.                   ≙ Dauerfunktionscode  
 Codeangabe hex    ≙ Grundstellung (unshifted)  
 a                   ≙ Umschaltstellung (shifted)  
 Rech.-adr.        ≙ Rechenadresse hex der  
                     jeweiligen Tastenposition



Tast.- pos.	Rech.- adr.	CODE		HEX		Tast.- pos.	Rech.- adr.	CODE		HEX	
		CTAB1	CTAB2	a	b			CTAB1	CTAB2	a	b
A99	6D	00	00	00	00	E05	4A	35	25	25	35
A00	1D	FE	FE	FE	FE	E06	62	36	26	26	36
A05	0D	20	20	20	20	E07	66	37	2F	2F	37
A10	75	FF	FF	FF	FF	E08	3A	38	28	28	38
A11	55	00	00	00	00	E09	76	39	29	29	39
A14	35	96	96	96	96	E10	56	30	3D	3D	30
A15	45	97	97	97	97	E11	52	2D	3F	3F	2D
A51	25	30	30	30	30	E12	32	2B	2A	2A	2B
A52	15	B1	B1	B1	B1	E13	34	9F	9F	9F	9F
A53	05	2C	2C	2C	2C	E14	47	9C	9C	9C	9C
A54	5D	00	00	00	00	E15	46	10	10	10	10
B99/11	7F	00	00	00	00	E51	26	13	13	13	13
B00	1B	3C	3E	3E	3C	E52	16	1B	1B	1B	1B
B01	1F	79	59	19	19	E53,5	58	00	00	00	00
B02	69	78	58	18	18	F00	18	A0	A0	A0	A0
B03	09	63	43	03	03	F01	68	A1	A1	A1	A1
B04	0F	76	56	16	16	F02	6E	A2	A2	A2	A2
B05	29	62	42	02	02	F03	08	A3	A3	A3	A3
B06	49	6E	4E	0E	0E	F04	28	AB	93	93	AB
B07	61	6D	4D	0D	0D	F05	48	BB	B3	B3	BB
B08	67	2C	3B	3B	2C	F06	4E	C1	FA	FA	C1
B09	39	2E	3A	3A	2E	F07	50	C2	F9	F9	C2
B10	71	2D	5F	5F	2D	F08	3E	C3	F8	F8	C3
B14	31	95	95	95	95	F09	38	C4	FB	FB	C4
B15	43	94	94	94	94	F10	70	C5	FC	FC	C5
B51	23	31	31	31	31	F11	50	C6	FD	FD	C6
B52	13	32	32	32	32	F12	30	C7	BE	BE	C7
B53	03	33	33	33	33	F13	36	C8	BC	BC	C8
B54	5B	C0	C0	C0	C0	F14	40	C9	C9	C9	C9
C00	77	00	00	00	00	F15	41	CA	98	98	CA
C01	1C	61	41	01	01	F51	20	CB	99	99	CB
C02	6F	73	53	13	13	F52	10	CC	CC	CC	CC
C03	0B	64	44	04	04	F53	00	AF	AF	AF	AF
C04	2B	66	46	06	06	F54	06	B0	B0	B0	B0
C05	2F	67	47	07	07	-	7C	00	00	00	00
C06	4B	68	48	08	08	-	7D	00	00	00	00
C07	63	6A	4A	0A	0A	SL1	78	A9	A9	A9	A9
C08	3B	6B	4B	0B	0B	SL2	79	AA	AA	AA	AA
C09	3F	6C	4C	0C	0C	SL3	7A	AB	AB	AB	AB
C10	73	7E	5E	1E	1E	SL4	7B	00	00	00	00
C11	51	7D	5D	1D	1D						
C12	57	60	40	00	00						
C14	37	9A	9A	9A	9A						
C15	44	2D	2D	2D	2D						
C51	24	34	34	34	34						
C52	14	35	35	35	35						
C53	04	36	36	36	36						
C54	5C	00	00	00	00						
D00	1A	91	91	91	91						
D01	6B	71	51	01	01						
D02	6C	77	57	17	17						
D03	0C	65	45	05	05						
D04	2C	72	52	12	12						
D05	2A	74	54	14	14						
D06	4C	7A	5A	1A	1A						
D07	64	75	55	15	15						
D08	3C	69	49	09	09						
D09	72	6F	4F	0F	0F						
D10	74	70	50	10	10						
D11	54	7B	5B	1B	1B						
D12	53	7C	5C	1C	1C						
D14	33	9B	9B	9B	9B						
D15	42	B9	B9	B9	B9						
D51	22	37	37	37	37						
D52	12	38	38	38	38						
D53	02	39	39	39	39						
D54	5A	2E	2E	2E	2E						
E00	7E	00	00	00	00						
E01	6A	31	21	21	31						
E02	0A	32	22	22	32						
E03	0E	33	23	23	33						
E04	2E	34	24	24	34						

.                   ≙ Dauerfunktionscode  
Codeangabe hex  
a                   ≙ Grundstellung (unshifted)  
b                   ≙ Umschaltstellung (shifted)  
Rech.-adr.       ≙ Rechenadresse hex der  
                                          jeweiligen Tastenposition


**Tastatur K 7637.58**



Tast.- pos.	Rech.- adr.	CODE HEX		Tast.- pos.	Rech.- adr.	CODE HEX	
		CTAB1 a b	CTAB2 a b			CTAB1 a b	CTAB2 a b
A99	6D	00 00		E05	4A	35 25	
A00	1D	FE FE		E06	62	36 26	
A05	0D	20 20		E07	66	37 27	
A10	75	FF FF		E08	3A	38 28	
A11	55	00 00		E09	76	39 29	
A14	35	C0 C0		E10	56	30 5F	
A15	45	FA FA		E11	52	2D 3D	
A51	25	30 30		E12	32	27 27	
A52	15	B1 B1		E13	34	9C 9C	
A53	05	2D 2D		E14	47	AF AF	
A54	5D	F9 F9		E15	46	F7 F7	
B99/11	7F	00 00		E51	26	FD FD	
B00	1B	5E 7E		E52	16	FB FB	
B01	1F	59 79		E53,5	58	00 00	
B02	69	58 78		F00	18	A8 93	
B03	09	43 63		F01	68	A1 A1	
B04	0F	56 76		F02	6E	C1 D3	
B05	29	42 62		F03	08	C2 D4	
B06	49	4E 6E		F04	28	C3 D5	
B07	61	4D 6D		F05	48	C4 D6	
B08	67	2C 3C		F06	4E	C5 D7	
B09	39	2E 3E		F07	50	C6 D8	
B10	71	2F 3F		F08	3E	C7 D9	
B14	31	96 96		F09	38	C8 DA	
B15	43	97 97		F10	70	C9 DB	
B51	23	31 31		F11	50	CA DC	
B52	13	32 32		F12	30	CB DD	
B53	03	33 33		F13	36	CC DE	
B54	5B	F8 F8		F14	40	CD DF	
C00	77	00 00		F15	41	CE E0	
C01	10	41 61		F51	20	CF E1	
C02	6F	53 73		F52	10	D0 E2	
C03	0B	44 64		F53	00	D1 E3	
C04	2B	46 66		F54	06	D2 E4	
C05	2F	47 67		-	7C	00 00	
C06	4B	48 68		-	7D	00 00	
C07	63	4A 6A		SL1	78	A9 A9	
C08	3B	4B 6B		SL2	79	AA AA	
C09	3F	4C 6C		SL3	7A	AB AB	
C10	73	3B 2B		SL4	7B	00 00	
C11	51	3A 2A					
C12	57	2B 2B					
C14	37	95 95					
C15	44	94 94					
C51	24	34 34					
C52	14	35 35					
C53	04	36 36					
C54	5C	BB B3					
D00	1A	B0 B0					
D01	6B	51 71					
D02	6C	57 77					
D03	0C	45 65					
D04	2C	52 72					
D05	2A	54 74					
D06	4C	5A 7A					
D07	64	55 75					
D08	3C	49 69					
D09	72	4F 6F					
D10	74	50 70					
D11	54	28 28					
D12	53	29 29					
D14	33	91 91					
D15	42	B9 B9					
D51	22	37 37					
D52	12	38 38					
D53	02	39 39					
D54	5A	9B 9B					
E00	7E	FC FC					
E01	6A	31 21					
E02	0A	32 22					
E03	0E	33 23					
E04	2E	34 24					

.                   ≙ Dauerfunktionscode  
Codeangabe hex  
a                   ≙ Grundstellung (unshifted)  
b                   ≙ Umschaltstellung (shifted)  
Rech.-adr.       ≙ Rechenadresse hex der  
                                          jeweiligen Tastenposition

**Tastatur K 7637.59**

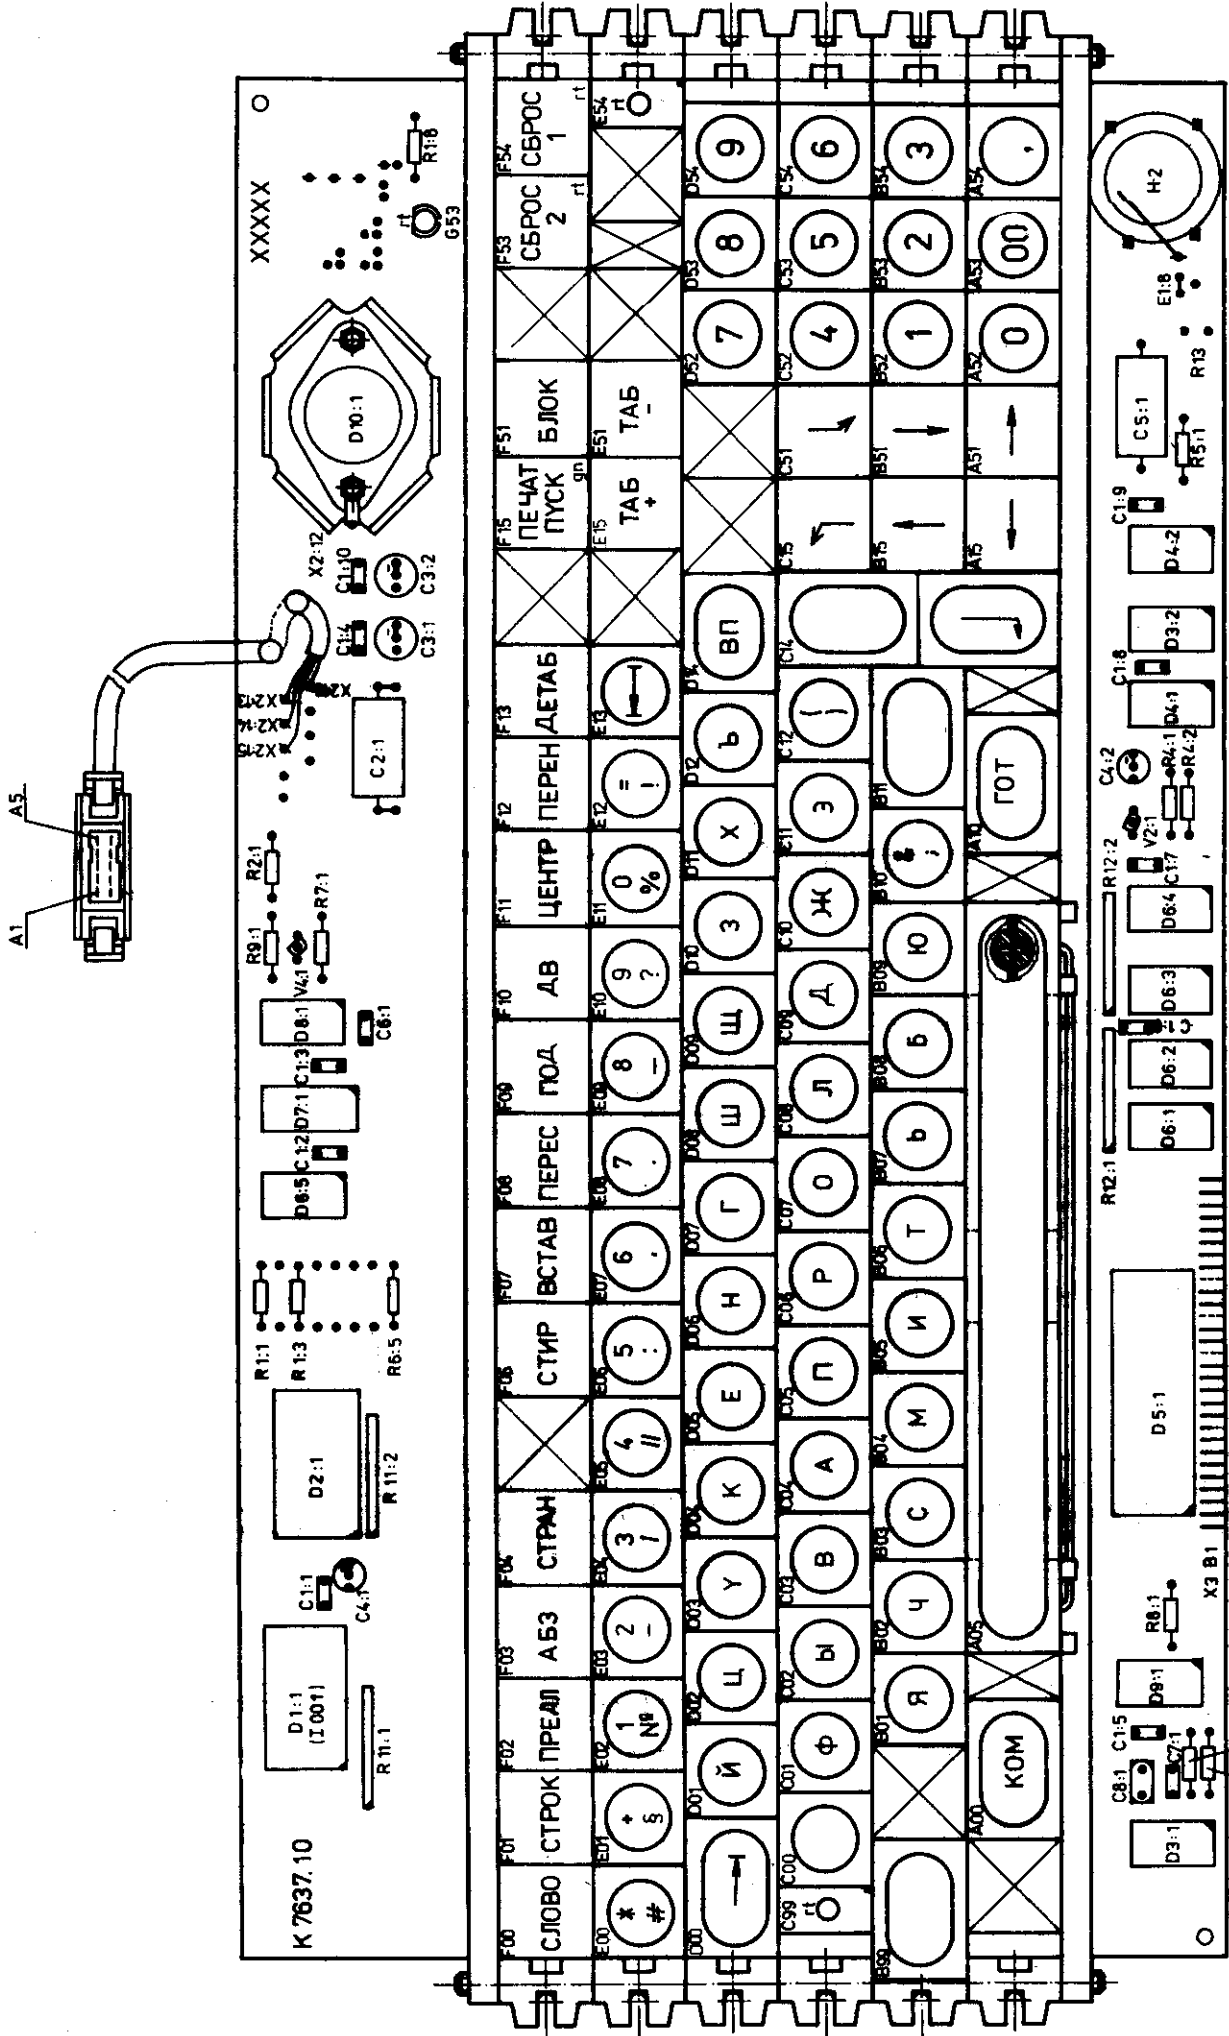



Tast.- pos.	Rech.- adr.	CODE HEX		Tast.- pos.	Rech.- adr.	CODE HEX	
		CTAB1 a b	CTAB2 a b			CTAB1 a b	CTAB2 a b
A99	6D	00 00		E05	4A	22 34	
A00	1D	FE FE		E06	62	3A 35	
A05	0D	20 20		E07	66	2C 36	
A10	75	FF FF		E08	3A	2E 37	
A11	55	00 00		E09	76	5F 38	
A14	35	9A 9A		E10	56	3F 39	
A15	45	96 96		E11	52	25 30	
A51	25	97 97		E12	32	21 3D	
A52	15	30 30		E13	34	9F 9F	
A53	05	B1 B1		E14	47	00 00	
A54	5D	2C 2C		E15	46	D0 D0	
B99/11	7F	00 00		E51	26	D1 D1	
B00	1B	00 00		E52	16	00 00	
B01	1F	51 71		E53,5	58	00 00	
B02	69	5E 7E		F00	18	C2 C2	
B03	09	53 73		F01	68	C3 C3	
B04	0F	4D 6D		F02	6E	C4 C4	
B05	29	49 69		F03	08	C5 C5	
B06	49	54 74		F04	28	C6 C6	
B07	61	58 78		F05	48	00 00	
B08	67	42 62		F06	4E	C8 C8	
B09	39	40 60		F07	50	CC CC	
B10	71	3E 2E		F08	3E	CB CB	
B14	31	00 00		F09	38	C7 C7	
B15	43	94 94		F10	70	C9 C9	
B51	23	95 95		F11	50	CA CA	
B52	13	31 31		F12	30	C1 C1	
B53	03	32 32		F13	36	D3 D3	
B54	5B	33 33		F14	40	00 00	
C00	77	00 00		F15	41	D4 D4	
C01	1C	46 66		F51	20	D5 D5	
C02	6F	59 79		F52	10	00 00	
C03	0B	57 77		F53	00	B9 AF	
C04	2B	41 61		F54	06	FD FD	
C05	2F	50 70		-	7C	00 00	
C06	4B	52 72		-	7D	00 00	
C07	63	4F 6F		SL1	78	A9 A9	
C08	3B	4C 6C		SL2	79	00 00	
C09	3F	44 64		SL3	7A	00 00	
C10	73	56 76		SL4	7B	00 00	
C11	51	5C 7C					
C12	57	29 28					
C14	37	9A 9A					
C15	44	9C 9C					
C51	24	9B 9B					
C52	14	34 34					
C53	04	35 35					
C54	5C	36 36					
D00	1A	D2 D2					
D01	6B	4A 6A					
D02	6C	43 63					
D03	0C	55 75					
D04	2C	4B 6B					
D05	2A	45 65					
D06	4C	4E 6E					
D07	64	47 67					
D08	3C	5B 7B					
D09	72	5D 7D					
D10	74	5A 7A					
D11	54	48 68					
D12	53	3C 3E					
D14	33	C0 B0					
D15	42	00 00					
D51	22	00 00					
D52	12	37 37					
D53	02	38 38					
D54	5A	39 39					
E00	7E	23 2A					
E01	6A	27 2B					
E02	0A	24 31					
E03	0E	2D 32					
E04	2E	2F 33					

.                    ≙ Dauerfunktionscode  
 Codeangabe hex  
 a                    ≙ Grundstellung (unshifted)  
 b                    ≙ Umschaltstellung (shifted)  
 Rech.-adr.        ≙ Rechenadresse hex der  
                           jeweiligen Tastenposition

**Tastatur K 7637.60**





Tast.- pos.	Rech.- adr.	CODE CTAB1		HEX CTAB2		Tast.- pos.	Rech.- adr.	CODE CTAB1		HEX CTAB2	
		a	b	a	b			a	b	a	b
A99	6D	00	00	00	00	E05	4A	35	25	25	35
A00	1D	00	00	00	00	E06	62	36	26	26	36
A05	0D	00	20	20	20	E07	66	37	27	27	37
A10	75	0D	0D	0D	0D	E08	3A	38	28	28	38
A11	55	00	00	00	00	E09	76	39	29	29	39
A14	35	08	08	08	08	E10	56	30	5F	5F	30
A15	45	15	15	15	15	E11	52	2D	3D	3D	2D
A51	25	30	30	30	30	E12	32	5E	7E	7E	5E
A52	15	B1	B1	B1	B1	E13	34	7F	7F	7F	7F
A53	05	2C	2C	2C	2C	E14	47	01	01	01	01
A54	5D	00	00	00	00	E15	46	10	10	10	10
B99/11	7F	00	00	00	00	E51	26	13	13	13	13
B00	1B	5C	7C	7C	5C	E52	16	1B	1B	1B	1B
B01	1F	7A	5A	1A	1A	E53,5	58	00	00	00	00
B02	69	78	58	18	18	F00	18	11	11	11	11
B03	09	63	43	03	03	F01	68	0F	0F	0F	0F
B04	0F	76	56	16	16	F02	6E	0B	0B	0B	0B
B05	29	62	42	02	02	F03	08	0A	0A	0A	0A
B06	49	6E	4E	0E	0E	F04	28	10	10	10	10
B07	61	6D	4D	0D	0D	F05	48	02	02	02	02
B08	67	2C	3C	3C	2C	F06	4E	16	16	16	16
B09	39	2E	3E	3E	2E	F07	50	03	03	03	03
B10	71	2F	3F	3F	2F	F08	3E	1A	1A	1A	1A
B14	31	0A	0A	0A	0A	F09	38	05	05	05	05
B15	43	1A	1A	1A	1A	F10	70	01	01	01	01
B51	23	31	31	31	31	F11	50	13	13	13	13
B52	13	32	32	32	32	F12	30	04	04	04	04
B53	03	33	33	33	33	F13	36	06	06	06	06
B54	5B	0D	0D	0D	0D	F14	40	18	18	19	19
C00	77	00	00	00	00	F15	41	17	17	17	17
C01	1C	61	41	01	01	F51	20	12	12	12	12
C02	6F	73	53	13	13	F52	10	15	15	15	15
C03	0B	64	44	04	04	F53	00	00	00	00	00
C04	2B	66	46	06	06	F54	06	00	00	00	00
C05	2F	67	47	07	07	-	7C	00	00	00	00
C06	4B	68	48	08	08	-	7D	00	00	00	00
C07	63	6A	4A	0A	0A	SL1	78	00	00	00	00
C08	3B	6B	4B	0B	0B	SL2	79	00	00	00	00
C09	3F	6C	4C	0C	0C	SL3	7A	00	00	00	00
C10	73	3B	2B	2B	3B	SL4	7B	00	00	00	00
C11	51	3A	2A	2A	3A						
C12	57	5D	7D	7D	5D						
C14	37	0C	0C	0C	0C						
C15	44	2D	2D	2D	2D						
C51	24	34	34	34	34						
C52	14	35	35	35	35						
C53	04	36	36	36	36						
C54	5C	00	00	00	00						
D00	1A	09	09	09	09						
D01	6B	71	51	11	11						
D02	6C	77	57	17	17						
D03	0C	65	45	05	05						
D04	2C	72	52	12	12						
D05	2A	74	54	14	14						
D06	4C	79	59	19	19						
D07	64	75	55	15	15						
D08	3C	69	49	09	09						
D09	72	6F	4F	0F	0F						
D10	74	70	50	10	10						
D11	54	40	60	60	40						
D12	53	5B	7B	7B	5B						
D14	33	00	00	00	00						
D15	42	18	18	18	18						
D51	22	37	37	37	37						
D52	12	38	38	38	38						
D53	02	39	39	39	39						
D54	5A	2E	2E	2E	2E						
E00	7E	00	00	00	00						
E01	6A	31	21	21	31						
E02	0A	32	22	22	32						
E03	0E	33	23	23	33						
E04	2E	34	24	24	34						

.                    ≙ Dauerfunktionscode  
Codeangabe hex  
a                    ≙ Grundstellung (unshifted)  
b                    ≙ Umschaltstellung (shifted)  
Rech.-adr.        ≙ Rechenadresse hex der  
                          jeweiligen Tastenposition



**Tastatur K 7637.61**

Fabrikations-Nr.

A1

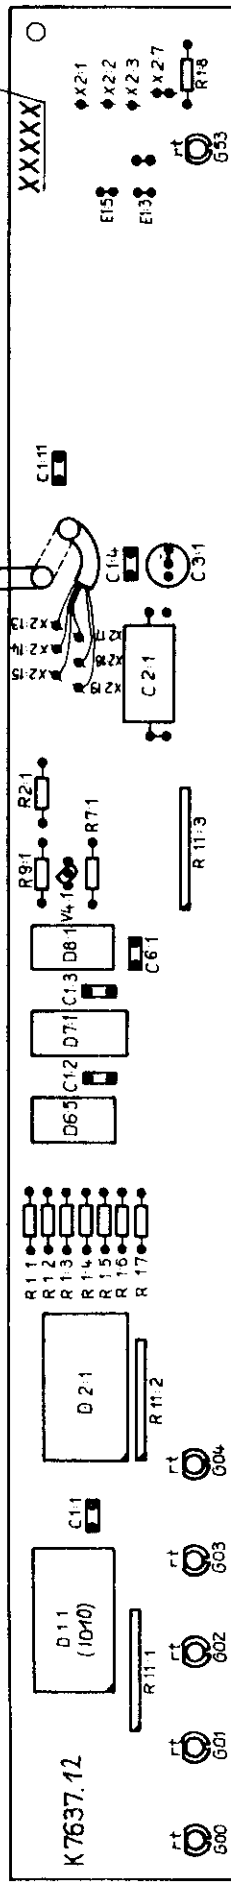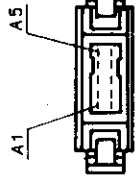

K 7637.12

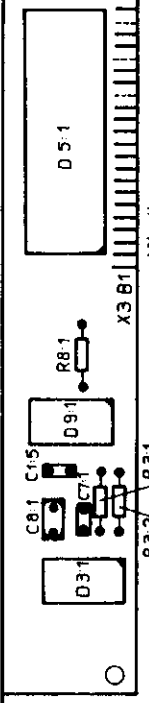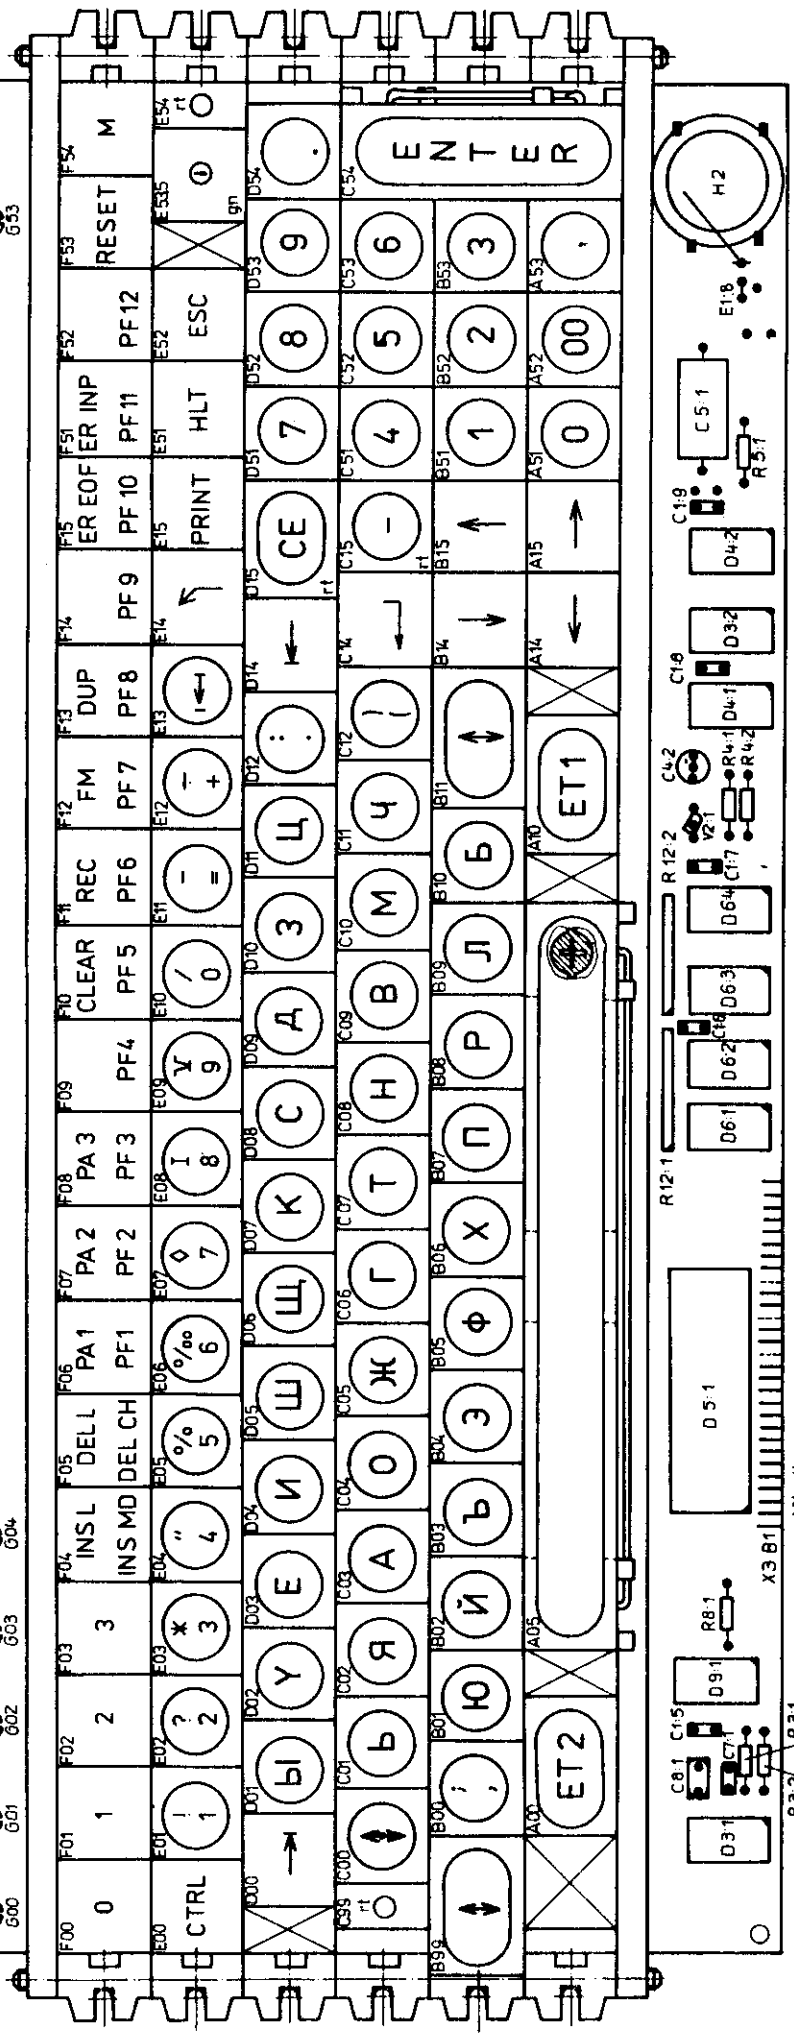

Instatur K 7637.12  
1.49.680362.0/00

Tast.- pos.	Rech.- adr.	CODE		HEX		Tast.- pos.	Rech.- adr.	CODE		HEX	
		CTAB1 a b	CTAB2 a b	CTAB1 a b	CTAB2 a b			CTAB1 a b	CTAB2 a b		
A99	6D	00 00	00 00	E05	4A	35 25	25 35				
A00	1D	FE FE	FE FE	E06	62	36 5F	5F 36				
A05	0D	20.20	20.20	E07	66	37 27	27 37				
A10	75	FF FF	FF FF	E08	3A	38 3C	3C 38				
A11	55	00 00	00 00	E09	76	39 3E	3E 39				
A14	35	96.96	96.96	E10	56	30 2F	2F 30				
A15	45	97.97	97.97	E11	52	3D 2D	2D 3D				
A51	25	30 30	30 30	E12	32	2B 26	26 2B				
A52	15	B1 B1	B1 B1	E13	34	9F 9F	9F 9F				
A53	05	2C 2C	2C 2C	E14	47	9C 9C	9C 9C				
A54	5D	00 00	00 00	E15	46	10 10	10 10				
B99/11	7F	00 00	00 00	E51	26	13 13	13 13				
B00	1B	3C 3B	3B 3C	E52	16	1B 1B	1B 1B				
B01	1F	40 60	00 00	E53,5	58	00 00	00 00				
B02	69	4A 6A	0A 0A	F00	18	A0 A0	A0 A0				
B03	09	23 24	03 04	F01	68	A1 A1	A1 A1				
B04	0F	5C 7C	1C 1C	F02	6E	A2 A2	A2 A2				
B05	29	46 66	06 06	F03	08	A3 A3	A3 A3				
B06	49	48 68	08 08	F04	28	A8 93	93 A8				
B07	61	50 70	10 10	F05	48	BB B3	B3 BB				
B08	67	52 72	12 12	F06	4E	C1 FA	FA C1				
B09	39	4C 6C	0C 0C	F07	50	C2 F9	F9 C2				
B10	71	42 62	02 02	F08	3E	C3 F8	F8 C3				
B14	31	95.95	95.95	F09	38	C4 C4	C4 C4				
B15	43	94.94	94.94	F10	70	C5 FC	FC C5				
B51	23	31 31	31 31	F11	50	C6 FD	FD C6				
B52	13	32 32	32 32	F12	30	C7 BE	BE C7				
B53	03	33 33	33 33	F13	36	C8 BC	BC C8				
B54	5B	C0 C0	C0 C0	F14	40	C9 C9	C9 C9				
C00	77	00 00	00 00	F15	41	CA 98	98 CA				
C01	1C	58 78	18 18	F51	20	CB 99	99 CB				
C02	6F	51 71	11 11	F52	10	CC CC	CC CC				
C03	0B	41 61	01 01	F53	00	AF AF	AF AF				
C04	2B	4F 6F	0F 0F	F54	06	B0 B0	B0 B0				
C05	2F	56 76	16 16	-	7C	00 00	00 00				
C06	4B	47 67	07 07	-	7D	00 00	00 00				
C07	63	54 74	14 14	SL1	78	A9 A9	A9 A9				
C08	3B	4E 6E	0E 0E	SL2	79	AA AA	AA AA				
C09	3F	57 77	17 17	SL3	7A	AB AB	AB AB				
C10	73	4D 6D	0D 0D	SL4	7B	00 00	00 00				
C11	51	5E 7E	1E 1E								
C12	57	28 29	29 28								
C14	37	9A 9A	9A 9A								
C15	44	2D 2D	2D 2D								
C51	24	34 34	34 34								
C52	14	35 35	35 35								
C53	04	36 36	36 36								
C54	5C	00 00	00 00								
D00	1A	91 91	91 91								
D01	6B	59 79	19 19								
D02	6C	55 75	15 15								
D03	0C	45 65	05 05								
D04	2C	49 69	09 09								
D05	2A	5B 7B	1B 1B								
D06	4C	5D 7D	1D 1D								
D07	64	4B 6B	0B 0B								
D08	3C	53 73	13 13								
D09	72	44 64	04 04								
D10	74	5A 7A	1A 1A								
D11	54	43 63	03 03								
D12	53	2E 3A	3A 2E								
D14	33	9B 9B	9B 9B								
D15	42	B9 B9	B9 B9								
D51	22	37 37	37 37								
D52	12	38 38	38 38								
D53	02	39 39	39 39								
D54	5A	2E 2E	2E 2E								
E00	7E	00 00	00 00								
E01	6A	31 21	21 31								
E02	0A	32 3F	3F 32								
E03	0E	33 2A	2A 33								
E04	2E	34 22	22 34								


.                   ≙ Dauerfunktionscode  
 Codeangabe hex  
 a                   ≙ Grundstellung (unshifted)  
 b                   ≙ Umschaltstellung (shifted)  
 Rech.-adr.       ≙ Rechenadresse hex der  
                           jeweiligen Tastenposition

**Tastatur K 7637.12**



Tast.- pos.	Rech.- adr.	CODE HEX		Tast.- pos.	Rech.- adr.	CODE HEX	
		CTAB1 a b	CTAB2 a b			CTAB1 a b	CTAB2 a b
A99	6D	00 00	00 00	E05	4A	35 25	25 35
A00	1D	FE FE	FE FE	E06	62	36 26	26 36
A05	0D	20.20	20.20	E07	66	37 2F	2F 37
A10	75	FF FF	FF FF	E08	3A	38 28	28 38
A11	55	00 00	00 00	E09	76	39 29	29 39
A14	35	96.96	96.96	E10	56	30 3D	3D 30
A15	45	97.97	97.97	E11	52	7E 2B	2B 7E
A51	25	30 30	30 30	E12	32	2A 60	60 2A
A52	15	B1 B1	B1 B1	E13	34	9F 9F	9F 9F
A53	05	2C 2C	2C 2C	E14	47	9C 9C	9C 9C
A54	5D	00 00	00 00	E15	46	10 10	10 10
B99/11	7F	00 00	00 00	E51	26	13 13	13 13
B00	1B	3C 3E	3E 3C	E52	16	1B 1B	1B 1B
B01	1F	79 59	19 19	E53,5	58	00 00	00 00
B02	69	78 58	18 18	F00	18	A0 A0	A0 A0
B03	09	63 43	03 03	F01	68	A1 A1	A1 A1
B04	0F	76 56	16 16	F02	6E	A2 A2	A2 A2
B05	29	62 42	02 02	F03	08	A3 A3	A3 A3
B06	49	6E 4E	0E 0E	F04	28	A8 93	93 A8
B07	61	6D 4D	0D 0D	F05	48	BB B3	B3 BB
B08	67	2C 3B	3B 2C	F06	4E	C1 FA	FA C1
B09	39	2E 3A	3A 2E	F07	50	C2 F9	F9 C2
B10	71	2D 5F	5F 2D	F08	3E	C3 F8	F8 C3
B14	31	95.95	95.95	F09	38	C4 C4	C4 C4
B15	43	94.94	94.94	F10	70	C5 FC	FC C5
B51	23	31 31	31 31	F11	50	C6 FD	FD C6
B52	13	32 32	32 32	F12	30	C7 BE	BE C7
B53	03	33 33	33 33	F13	36	C8 BC	BC C8
B54	5B	00 00	00 00	F14	40	C9 C9	C9 C9
C00	77	00 00	00 00	F15	41	CA 98	98 CA
C01	1C	61 41	01 01	F51	20	CB 99	99 CB
C02	6F	73 53	13 13	F52	10	CC CC	CC CC
C03	0B	64 44	04 04	F53	00	AF AF	AF AF
C04	2B	66 46	06 06	F54	06	B0 B0	B0 B0
C05	2F	67 47	07 07	-	7C	00 00	00 00
C06	4B	68 48	08 08	-	7D	00 00	00 00
C07	63	6A 4A	0A 0A	SL1	78	A9 A9	A9 A9
C08	3B	6B 4B	0B 0B	SL2	79	AA AA	AA AA
C09	3F	6C 4C	0C 0C	SL3	7A	AB AB	AB AB
C10	73	7C 5C	1C 1C	SL4	7B	00 00	00 00
C11	51	7B 5B	1B 1B				
C12	57	23 27	27 23				
C14	37	9A 9A	9A 9A				
C15	44	2D 2D	2D 2D				
C51	24	34 34	34 34				
C52	14	35 35	35 35				
C53	04	36 36	36 36				
C54	5C	00 00	00 00				
D00	1A	91 91	91 91				
D01	6B	71 51	11 11				
D02	6C	77 57	17 17				
D03	0C	65 45	05 05				
D04	2C	72 52	12 12				
D05	2A	74 54	14 14				
D06	4C	7A 5A	1A 1A				
D07	64	75 55	15 15				
D08	3C	69 49	09 09				
D09	72	6F 4F	0F 0F				
D10	74	70 50	10 10				
D11	54	7D 5D	1D 1D				
D12	53	3F 5E	5E 3F				
D14	33	9B 9B	9B 9B				
D15	42	B9 B9	B9 B9				
D51	22	37 37	37 37				
D52	12	38 38	38 38				
D53	02	39 39	39 39				
D54	5A	2E 2E	2E 2E				
E00	7E	00 00	00 00				
E01	6A	31 21	21 31				
E02	0A	32 22	22 32				
E03	0E	33 40	40 33				
E04	2E	34 24	24 34				

.                    ≙ Dauerfunktionscode  
 Codeangabe hex  
 a                    ≙ Grundstellung (unshifted)  
 b                    ≙ Umschaltstellung (shifted)  
 Rech.-adr.        ≙ Rechenadresse hex der  
                           jeweiligen Tastenposition

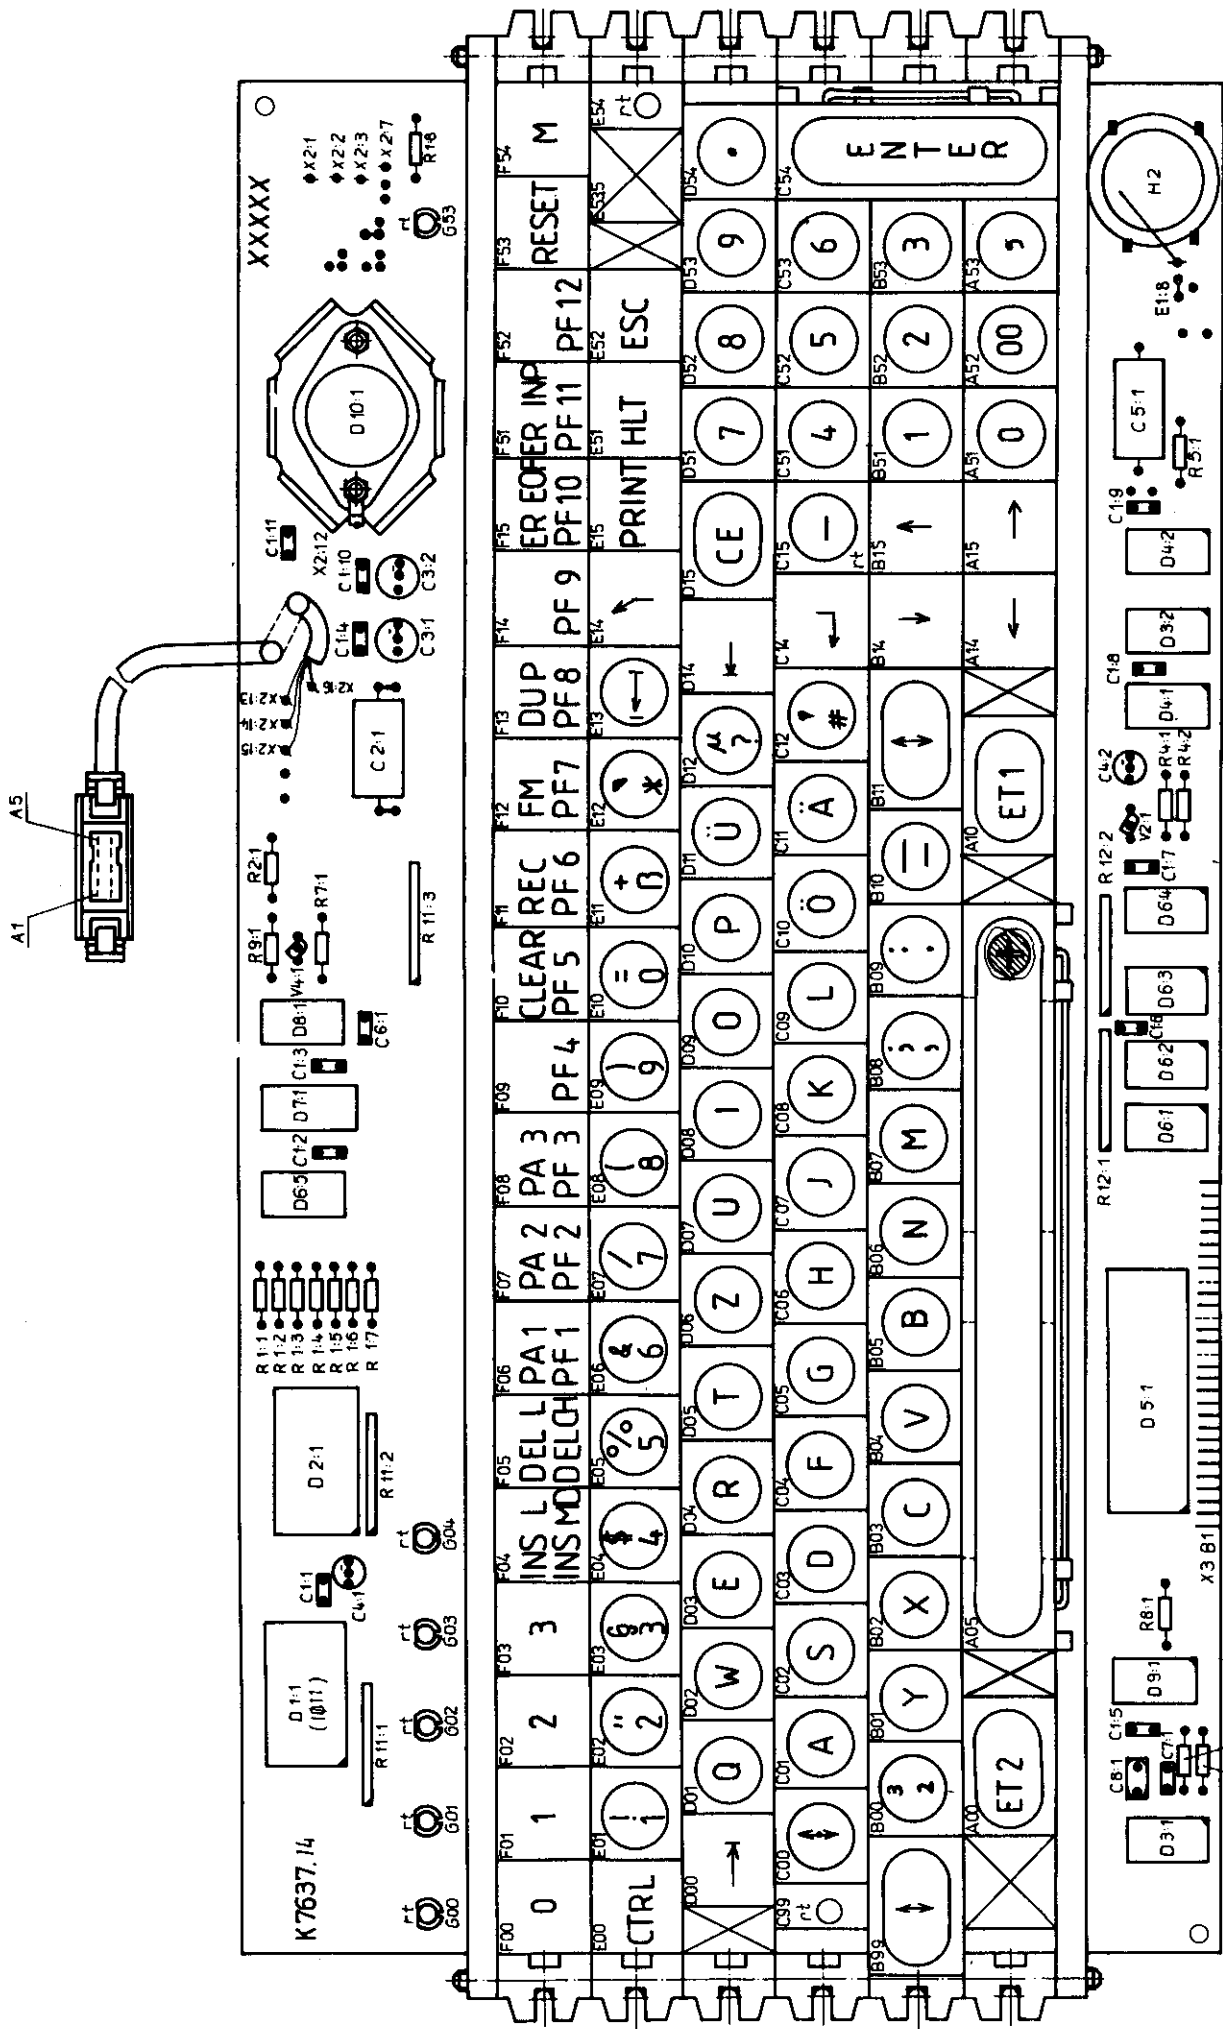




Tast.- pos.	Rech.- adr.	CODE HEX		Tast.- pos.	Rech.- adr.	CODE HEX	
		CTAB1 a b	CTAB2 a b			CTAB1 a b	CTAB2 a b
A99	6D	00 00	00 00	E05	4A	35 25	25 35
A00	1D	FE FE	FE FE	E06	62	36 26	26 36
A05	0D	20 20	20 20	E07	66	37 2F	2F 37
A10	75	FF FF	FF FF	E08	3A	38 28	28 38
A11	55	00 00	00 00	E09	76	39 29	29 39
A14	35	96 96	96 96	E10	56	30 3D	3D 30
A15	45	97 97	97 97	E11	52	7E 2B	2B 7E
A51	25	30 30	30 30	F12	32	2A 60	60 2A
A52	15	L1 L1	L1 L1	E13	34	9F 9F	9F 9F
A53	05	2C 2C	2C 2C	E14	47	9C 9C	9C 9C
A54	5D	00 00	00 00	E15	46	10 10	10 10
B99/11	7F	00 00	00 00	E51	26	13 13	13 13
B00	1B	30 3E	3E 30	E52	16	1B 1B	1B 1B
B01	1F	73 59	19 19	E53,5	58	00 00	00 00
B02	69	73 58	13 13	F00	18	A0 A0	A0 A0
B03	09	01 13	03 03	F01	6E	A1 A1	A1 A1
B04	0F	76 56	16 16	F02	6E	A2 A2	A2 A2
B05	29	01 40	02 02	F03	08	A3 A3	A3 A3
B06	49	60 4E	0E 0E	F04	28	A8 93	93 A8
B07	61	0E 4D	0D 0D	F05	48	BB B3	B3 BB
B08	67	20 3B	3B 20	F06	4E	C1 FA	FA C1
B09	39	2E 3A	3A 2E	F07	50	C2 F9	F9 C2
B10	71	2E 5E	5E 2D	F08	3E	C3 F8	F8 C3
B14	31	95 95	95 95	F09	38	C4 C4	C4 C4
B15	43	94 94	94 94	F10	70	C5 FC	FC C5
B51	23	31 31	31 31	F11	50	CC FD	FD CC
B52	13	32 32	32 32	F12	30	C7 BE	BE C7
B53	03	33 33	33 33	F13	36	C8 BC	BC C8
B54	5B	C0 C0	C0 C0	F14	40	C9 C9	C9 C9
C00	77	00 00	00 00	F15	41	CA 98	98 CA
C01	1C	61 41	01 01	F51	20	CB 99	99 CB
C02	6F	73 23	13 13	F52	10	CC CC	CC CC
C03	0B	64 44	04 04	F53	00	AF AF	AF AF
C04	2B	66 46	06 06	F54	06	B0 B0	B0 B0
C05	2F	67 47	07 07	-	7C	00 00	00 00
C06	4B	68 48	08 08	-	7D	00 00	00 00
C07	63	6A 4A	0A 0A	SL1	78	A9 A9	A9 A9
C08	3B	6B 4B	0B 0B	SL2	79	AA AA	AA AA
C09	3F	6C 4C	0C 0C	SL3	7A	AB AB	AB AB
C10	73	7C 5C	1C 1C	SL4	7B	00 00	00 00
C11	51	7B 5B	1B 1B				
C12	57	23 27	27 23				
C14	37	9A 9A	9A 9A				
C15	44	2D 2D	2D 2D				
C51	24	34 34	34 34				
C52	14	35 35	35 35				
C53	04	36 36	36 36				
C54	5C	00 00	00 00				
D00	1A	91 91	91 91				
D01	6B	71 51	11 11				
D02	6C	77 57	17 17				
D03	0C	65 45	05 05				
D04	2C	72 52	12 12				
D05	2A	74 54	14 14				
D06	4C	7A 5A	1A 1A				
D07	64	75 55	15 15				
D08	3C	69 49	09 09				
D09	72	6F 4F	0F 0F				
D10	74	70 50	10 10				
D11	54	7D 5D	1D 1D				
D12	53	3F 5E	5E 3F				
D14	33	9B 9B	9B 9B				
D15	42	B9 B9	B9 B9				
D51	22	37 37	37 37				
D52	12	38 38	38 38				
D53	02	39 39	39 39				
D54	5A	2E 2E	2E 2E				
E00	7E	00 00	00 00				
E01	6A	31 21	21 31				
E02	0A	32 22	22 32				
E03	0E	33 40	40 33				
E04	2E	34 24	24 34				

.                    ≙ Dauerfunktionscode  
 Codeangabe hex  
 a                    ≙ Grundstellung (unshifted)  
 b                    ≙ Umschaltstellung (shifted)  
 Rech.-adr.        ≙ Rechenadresse hex der  
                       jeweiligen Tastenposition


**Tastatur K 7637.64**

Tastatur K 7637.XX, Schaltteilliste 1.49.680308.3/01

Kurzzeichen	Stück- zahl	Benennung	Sachnummer
D1:1	1	Schaltkreis Y 716-I001	1.49.680901.5
D2:1	1	Schaltkreis DS 8212 TGL 39866	0.7852.5563.3 001-0-174-356
D3:1, D3:2	2	Schaltkreis DL 004 D TGL 39865	0.7852.5204.4 001-0-174-416
D4:1, D4:2	2	Schaltkreis DL 000 D TGL 39865	0.7852.5200.3 001-0-174-413
D5:1	1	Schaltkreis UD 880 D TGL 26176	
D6:1 ... D6:5	5	Schaltkreis DL 003 D TGL 39865	0.7852.5203.6 001-0-174-415
D7:1	1	Schaltkreis DL 193 D TGL 39894	0.7852.5393.7 001-0-174-437
D8:1	1	Schaltkreis DL 074 D TGL 39865	0.7852.5274.3 001-0-174-429
D9:1	1	Schaltkreis DL 090 D TGL 38894	0.7852.5290.3 001-0-174-431
D10:1	1	Schaltkreis MA 7805 (m. Kühlkörper)	0.7852.2484.4 002-0-174-063
V2:1	1	Transistor SC 236 D TGL 27147	0.7838.3248.2 000-0-507-459
V4:1	1	Transistor SC 308 GT TGL 37871	0.7838.3280.2 000-0-172-808
C1:1 ... C1:9	9	Scheibenkondensator EDVU-Z-15/50-63 TGL 35781	
C2:1	1	KT-Kondensator 0,1/20/160 TGL 38159	
C3:1	1	Elyt-Kondensator 47/16 TGL 38928 Z1	
C4:1, C4:2	2	Elyt-Kondensator 10/40 TGL 38928 Z1	
C5:1	1	KT-Kondensator 0,1/5/160 TGL 38159	
C6:1, C6:2	2	Scheibenkondensator EDVU-Z-0,68/50-63 TGL 35781	
C7:1	1	Scheibenkondensator EDVU-N150-150/10-63 TGL 35780	
C8:1	1	Schwingquarz Q51/E2 030 9832 kHz TGL 33584	
R1:1 ... R1:8	8	SWF 220 Ohm 5 % 23.207 TK200 TGL 36521	0.7873.3045.0 005-0-192-255
R2:1	1	SWF 180 Ohm 5 % 23.207 TK200 TGL 36521	0.7873.3035.4 005-0-192-488
R3:1, R3:2	2	SWF 1 kOhm 5 % 23.207 TK200 TGL 36521	0.7873.4004.2 005-0-192-917
R4:1, R4:2	2	SWF 12 kOhm 5 % 23.207 TK200 TGL 36521	0.7873.5015.7 005-0-192-467
R5:1	1	SWF 2 kOhm 5 % 23.207 TK200 TGL 36521	0.7873.4040.3 005-0-192-571
R6	1	SWF 4,7 Ohm 5 % 23.207 TK200 TGL 36521	0.7873.4085.4 005-0-192-265
R7:1	1	SWF 47 Ohm 5 % 23.207 TK200 TGL 36521	0.7873.2085.0 005-0-192-251
R8:1	1	SWF 680 Ohm 5 % 23.207 TK200 TGL 36521	0.7873.3105.8 005-0-192-458
R9:1	1	SWF 1,5 kOhm 5 % 23.207 TK200 TGL 36521	0.7873.4025.1 005-0-192-261
R11:1 ... R11:3	3	Stromteiler 384518 TGL 29950/07-B1-14/10	
R12:1, R12:2	2	Stromteiler 389467 TGL 29950/07-B1-14/10	
H2	1	akustischer Signalgeber	1.49.690176.4 098-3-622-018

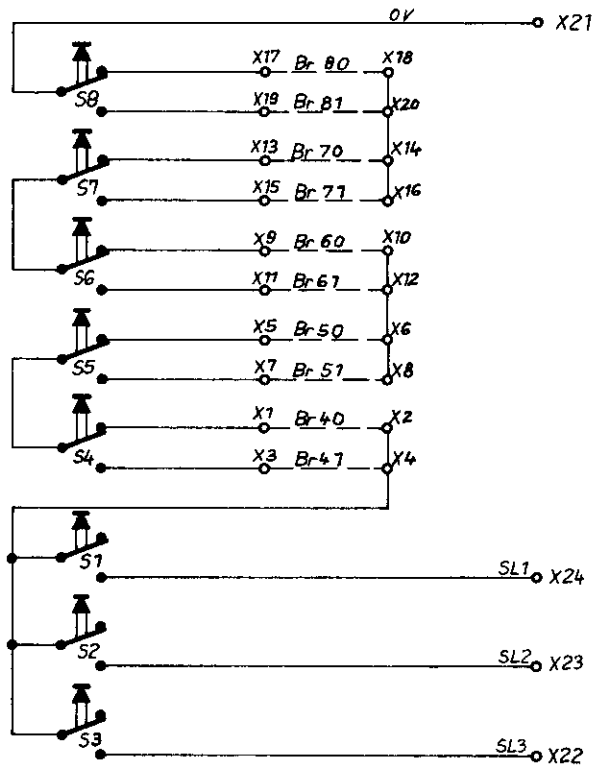

**Steckeinheit BES**  
 Stromlaufplan  
 1.62.518170.0/04  
 083-4-030-001/04

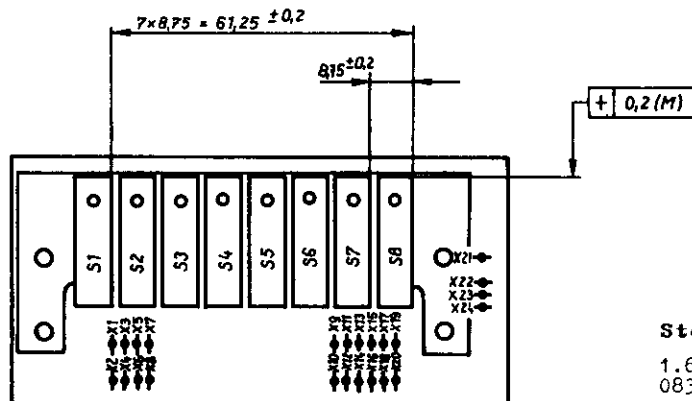

**Steckeinheit BES**  
 1.62.518170.0/09  
 083-4-030-001/09


Steckeinheit BES, Schalteilliste (1.62.518170.0/01 - 083-4-030-001/01)

Kurzzeichen	Stückzahl	Benennung	Sachnummer
S1 ... S:8	8	Kleinmikrotaster D1	0.6307.0412 000-0-151-004
	1	Beilage	1.62.120040 083-1-030-014


**Erläuterungen:**



Abdeckbaustein 1  
TGL 36776

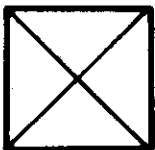

Abdeckbaustein 2  
TGL 36776

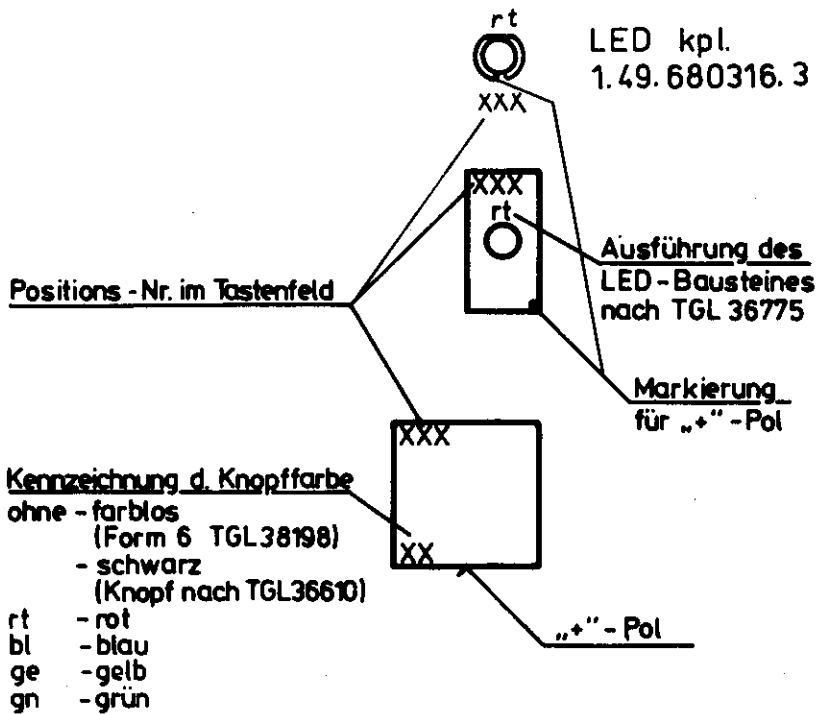

# robotron

**VEB Robotron**  
**Buchungsmaschinenwerk**  
**Karl-Marx-Stadt**  
DDR 9010 Karl-Marx-Stadt  
Annaberger Straße 93  
PSF 129

Expporteur:  
**Robotron – Export/Import**  
Volkseigener  
Außenhandelsbetrieb  
der Deutschen  
Demokratischen Republik  
DDR – 1040 Berlin  
Allee der Kosmonauten 24  
PSF 11

Kv 1933/85 V 7 1 1645 N 2