


Stroboskopscheibe

ANALOG
FL-electronic Mühlenpfordtstr. 5
Braunschweig T.0531/342155

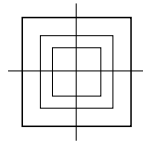

außen: 33 1/3 Upm 300Hz Stroboskop
innen: 33 1/3 Upm 50Hz Stroboskop

Anleitung: Scheibe ausschneiden, Zentrum kreuzförmig einschneiden, auf Schallplatte über Mittelachse stülpen, Tonarm absenken und im laufenden Betrieb Drehzahl einstellen. Eine Leuchtstofflampe oder eine Glimmlampe mit 50HZ Netzbetrieb wird benötigt, Fremdlicht besser etwas abschirmen. Die Markierungen bleiben stehen, wenn die richtige Drehzahl erreicht ist. Tonarm abheben, das Laufwerk dreht erfahrungsgemäß etwas schneller ! Im betriebswarmen Zustand ist die Drehzahl oft geringfügig anders als kurz nach dem Einschalten.